



## Katus Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel

### Naelateibi paigaldamine



- Kleebi naelatihendusteip distantsliistule
- Naelatihendusteip ei tohiks ületada distantsliistu laiust.



- Kasuta kaitsepaberit lihtsamaks paigalduseks
- Voldi kaitsepaberi ots tagasi
- Kaitsepaberit on hiljem lihtne eemaldada




- Joonda distantsliist koos tagasivolditud kaitsepaberiga aluskattel



- Eemalda kaitsepaber ja suru distantsliist tugevalt vastu aluspinda



- Kinnita aluskate läbi distantsliistude naelutades või kruvides lõplikult kindla aluspinna külge kinni

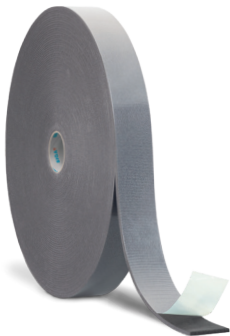

**Naelatihendusteip**

Lk 137