



Lagi Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel

Niiskuskaitse paigaldamine puidust lae elementidele



- Puhastage aluspind
- Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba ning liimaine nakkumine ei tohi olla takistatud




- Joondage Wetguard peale trükitud märgistuste või markeerimisnööri järgi
- Wetguard ülekate peab olema 15 cm, kuid mitte vähem kui 10 cm
- Rullige Wetguard uuesti kokku



- Eemaldage lai kaitsekile alustades lahtilõigatud osast ja tõmmake see rulli alt läbi
- Siluge, et Wetguard kinnituks aluspinnale



- Rullige Wetguard lahti, tõmmates kaitsekilest. Kasutage kinnisurumiseks harja



Ülekatete korral

- Wetguard ülekatete peab olema 15 cm, kuid mitte vähem kui 10 cm
- Eemaldage kitsas eraldusriba ja hõõruge tugevalt peale



Tulemus

- Wetguard üle kleebitud puitlae element



- Kui Wetguard on tehases juba elementidele eelnevalt paigaldatud, liimitakse ehitusplatsil elemendi kinnitused, nt kinnituslatid/ühendusdetailid, Wetguard 390 mm abil kinni



Wetguard® 200 SA

Lk 147




Lagi Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel

Ühendused lae elementidele



- Teostage mineraalsete aluspindade ühenduskohad teibiga Wigluv 100 või Wigluv 150
- Valmistage aluspinnad ette vastavalt SIGA kasutusjuhendile

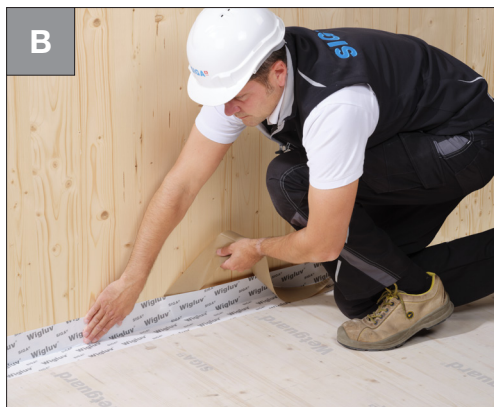

- Teostage puidu/puitmaterjalide ühenduskohad teibiga Wigluv 100, Wigluv 150 või Wetguard 390 mm laiuse
- Valmistage aluspinnad ette vastavalt SIGA kasutusjuhendile



Dockskin® 100 Lk 127

Dockskin® 200 Lk 138

Wigluv® 100 & 150 Lk 130