Páraszabályozó réteg illesztése tömör falszerkezethez — vakolt falazat

1 Alkalmazzon merevítést a páraszabályozó réteg felerősítése előtt



vagy

2 Alkalmazzon merevítést a páraszabályozó réteg felerősítése után




- Tisztítsa meg az alapozást
- Vigyen fel Primurt, igazítsa be és nyomja le
- Késsel vágja el és nyomja rá

3



- Távolítsa el a hátszalagot


4

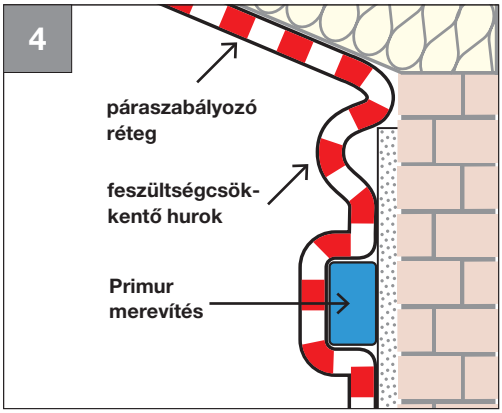

- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a páraszabályozó rétegben



- Nyomja rá erősen a páraszabályozó réteget a Primur merevítésre gyűrődés és feszülés nélkül

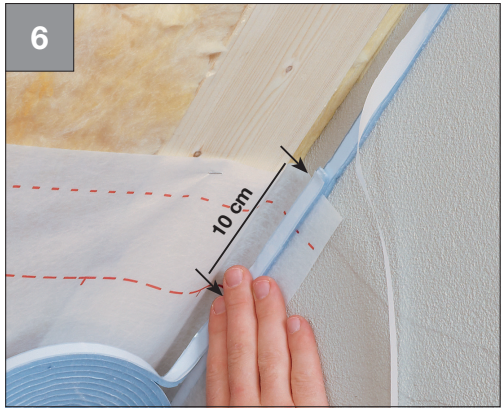

Átfedésekhez:

- Tegyen fel rövid Primur merevítést (kb. 10 cm) a páraszabályozó rétegre az átfedésnél




- Erősítse fel a második membránt, nyomja rá



A képen látható módon kell kinéznie:

- A páraszabályozó Primur tekerccsel légzáró módon van szigetelve a vakolt falazaton


Tippek és trükkök

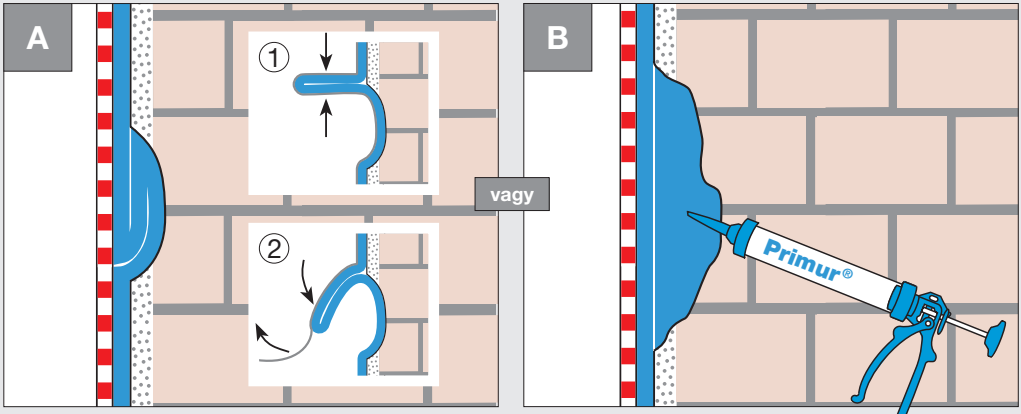

Egyenetlenség esetén

- Hozzon létre hurkot a merevítésben (1) és töltse ki légzáró módon az egyenetlenségeket (2)
- Vigyen fel Primur tekercset
- Ezután az egyenetlenséget töltse ki légzáró módon a Primur csőtasakkal



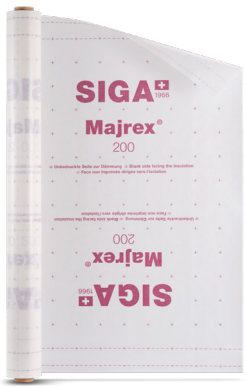



Primur® tekercs 131. o. | **Majrex®** 200 123. o. | **Majpell®** 5 124. o.

Páraszabályozó réteg illesztése tömör falszerkezetre — vakolt falazat



vagy




Vigyen fel Primur keveréket a SIGA csőtasakos kinyomópisztoly segítségével

- Kéttüskés fúvóka nyitja fel a Primur csőtasakot
- Az átlátszó tubus mutatja a töltöttséget

Tegyen fel Primur keveréket a SIGA kartusos kinyomópisztoly segítségével


- Erős kinyomópisztoly tartós, professzionális kivitelben
- Cseppenésgátlóval — a kéz és a pisztoly tiszta marad

A **Nedves módszer**

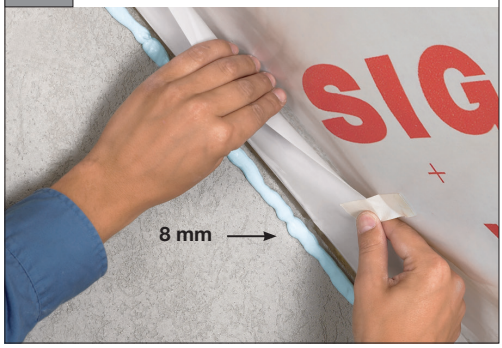


- Vigyen fel 8 mm-es Primur merevítést
- Oldja ki azonnal a biztosított páraszabályozó réteget



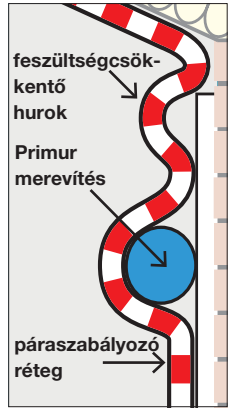

- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a páraszabályozó rétegben
- Óvatosan nyomja rá a páraszabályozó réteget — **ne préselje laposra!**
- A Primur merevítésnek legalább 4 mm vastagnak kell lennie

B Száraz módszer

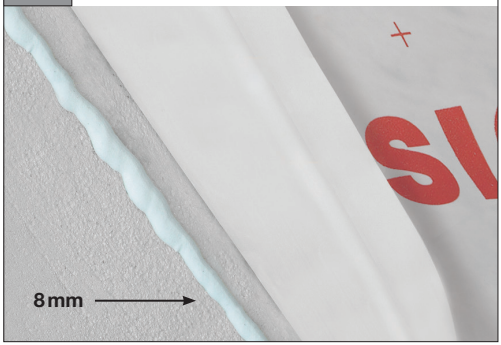

- Tegyen fel 8 mm-es Primur merevítést és hagyja száradni **1–3 napig**



- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a páraszabályozó rétegben
- Nyomja rá **erősen** a páraszabályozó réteget a Primur merevítésre feszülés és gyűrődés nélkül






Primur® kartus 130. o.

Primur® csőtasak 130. o.

Páraszabályozó réteg illesztése tömör falszerkezetre — vakolatlan falazat vagy beton



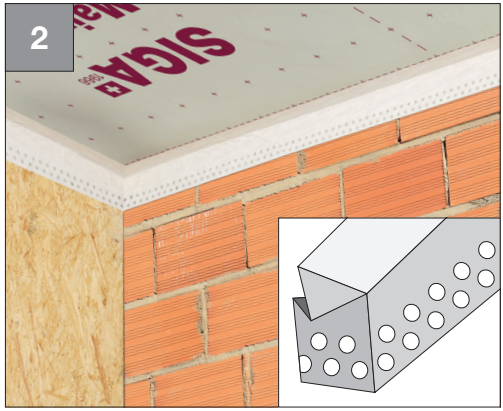

- Ragasszon 50 mm széles szegélyt a páraszabályozó rétegre
- Ragasszon 85 mm széles perforált szegélyt a tömör falszerkezetre
- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen
- Nyomja rá erősen

Megjegyzés:

- Ha Fentrim 20 50/85 kerül felerősítésre **vakolatlan** falazatra, akkor azt be kell vakolni, hogy légzáró réteget alkosson
- A Fentrim mel bevont vakolandó alapozás szélessége nem lehet több 60 mm-nél a Fentrim perforált részének beszámítása nélkül



Fentrim® 20 50/85	150. o.