




Mur : construction massive

Extérieur étanche au vent et à la pluie

Fenêtre posée en affleurant extérieur

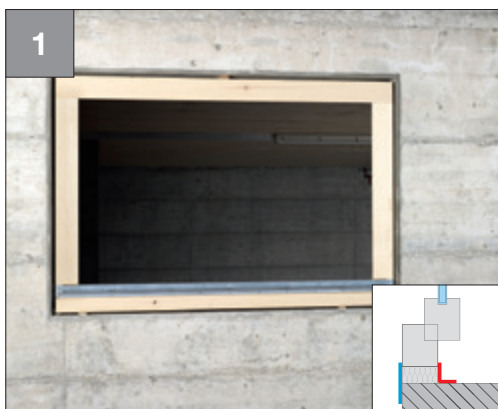

- Fenêtre montée de manière à ce que la face extérieure affleure




- Coller avec le côté étroit en bas de manière à ce qu'il affleure avec le cadre
- Laisser déborder de 10 cm environ de chaque côté
- Bien appliquer en frottant



- Retirer progressivement la bande de séparation qui dépasse
- Ajuster et fixer sans exercer de tension



- Répéter l'opération sur tous les côtés



Voici le résultat :

- Fenêtre raccordée à l'extérieur

Ensuite :

- Recouvrir le raccord avec l'isolation

Raccord crépi :

Raccord recouvert :



Fentrim® 2

P. 159

Fentrim® IS 2

P. 161