

Páraszabályozó réteg felerősítése befecskendező szigeteléshez



- Készítse elő a szarufa alsó oldalát Twinet 20 szalaggal a szomszédos terület ellenőrizetlen feltöltésének megelőzéséhez
- **Figyelem:** A Twinet 20 nem arra készült, hogy folyamatosan hordozza a szigetelőanyag súlyát



- Helyezze fel a páraszabályozó réteget a felirattal kifelé, majd nyomja erősen a Twinet 20 szalagra
- A membránok kb. 10 cm-rel fedjék át egymást



3 a tartószerkezethez képest keresztirányban



4 a tartószerkezethez képest hosszanti irányban

- **A szigetelőanyag befecskendezése előtt:**
Szereljen fel léceket (hogy hordozzák a szigetelőanyag súlyát)
- A teherviselő szerkezetre történő felszereléskor az ellenlécek az átfedés közepére helyezendők



Tető

Belső oldalon légzáró



- Készítsen bevágást csillag alakban
- Fecskendezze be a szigetelőanyagot
- Lásssa el a tömör födémgerendákat levegőkimeneti furattal




- Ragassza le a befecskendező nyílást Sicrall 170 lappal




- Végezetül szerelje fel a belső burkolatot (véd a mechanikai hatások és az UV-sugárzás ellen)


- További információ a befecskendező szigetelésről a www.siga.swiss honlapon vagy felhasználói mappánkban található
- Ha technikai kérdése van, forduljon SIGA kapcsolattartójához
- A befecskendezhető szigetelőanyagot mindig a gyártó utasításai szerint használja
- Páraszabályozó réteg rögzítése tűzgéppel: kapocstávolság $\leq 10-15$ cm
- A Majrex 200 és a Majpell 5 a befecskendezhető szigetelőanyagok minden típusával használható



Tippek és trükkök

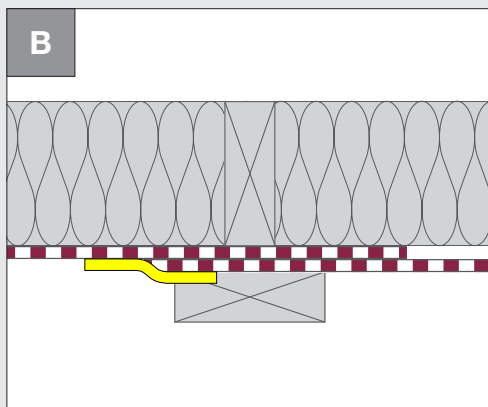

- Azt javasoljuk (pl. lapos tetők, széles födémgerendák vagy rendkívül magas súlyú szigetelőanyag esetén), hogy a membránt a szarufák irányában szereljük fel, szigeteléssel a szarufa területén és a lécek hosszanti felszerelésével.

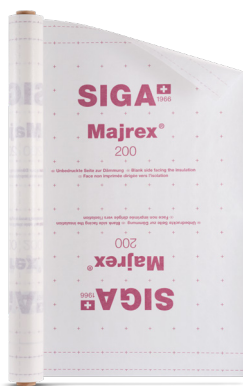

Majrex® 200

123. o.



Majpell® 5

124. o.



Sigrall® 170

127. o.