



**Collage de l'appui de fenêtre**



- Couper le pare-pluie en affleurant avec la pièce d'appui, et conserver de quoi recouvrir les tableaux verticaux



- Inciser le pare-pluie horizontalement de 5 cm de chaque côté de la pièce d'appui (voir la flèche)




- Appliquer l'angle plié dans l'angle de l'ouverture
- Coller la partie large de 5 cm sur le pare-pluie en partie basse et sur le contreventement, derrière le pare-pluie sur le côté supérieur



- Recouvrir tout l'appui de fenêtre avec Rissan 430 grey avec une remontée de 10 cm sur chaque montant

## Mur : construction bois Extérieur étanche au vent et à la pluie

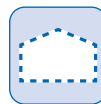


5

- Rabbatter le pare-pluie sur les tableaux



6

- Recouvrir l'incision de 5 cm précédemment réalisée avec Wiglulv black
- Appliquer une bande supplémentaire de Wiglulv black dans l'angle

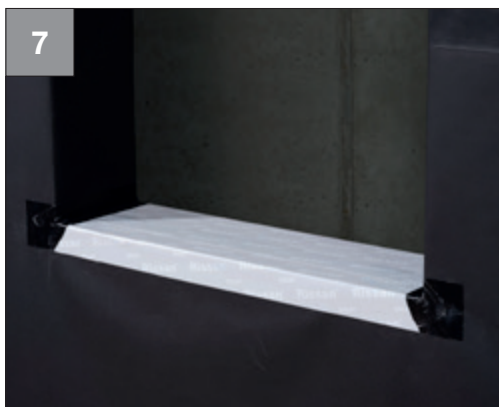

7

### Voici le résultat :

- Appui de fenêtre calfeutré avec Rissan 430 grey et Majvest 700 SOB, Rissan 430 doit être protégé des UV si besoin les parties concernées peuvent être recouvertes de Wiglulv black



**Rissan® 430 grey angle sortant** P. 163

**Rissan® 430 grey** P. 162