

屋顶 室内气密


在平斜屋顶铺设隔汽膜



- 使用双面胶带 **Twinet**®、在金属或木结构基层上铺设隔汽层
- 避免钉钉破坏气密



- 在隔汽膜的使用过程中、将带文字的一面朝向操作人员

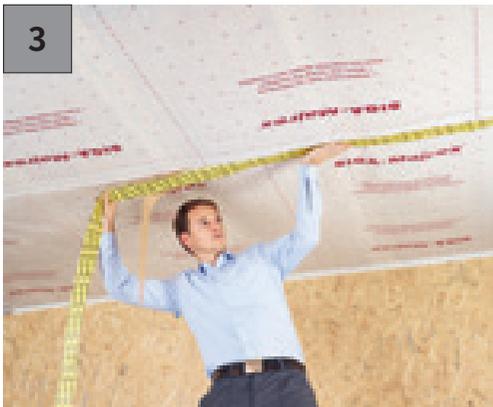

- 用 **Sicrall**®、将重叠处无缝粘贴、且不带任何褶皱



完成:

- 隔汽膜与椽条/基层气密粘接



粘贴之后


5a



5b



- 安装垂直于结构的压条、用于支撑保温材料的重量
- 安装室内盖板（用于防止受到外力影响和紫外线照射）
- 对于搁栅间隔较宽或保温材料特别重的情况、建议要沿着椽条方向铺设薄膜、沿着椽条部位粘贴胶带后纵向安装压条。

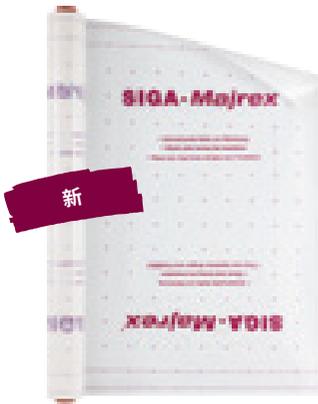

Majrex®

P. 108

Majpell® 5

P. 109

Twinet®

P. 118