




Stena: Masívna konštrukcia

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Okno pri stene z masívnej konštrukcie



- Okna s predsadenou montážou

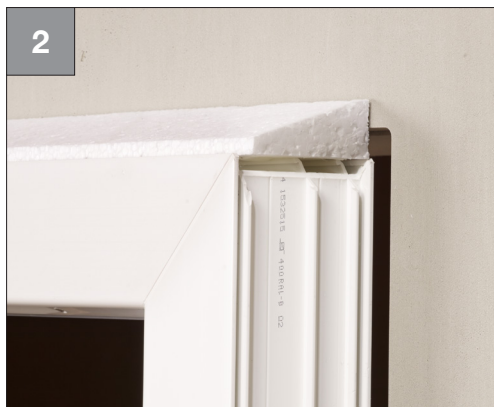

- Odporúčenie: Pre lepšie odvádzanie vody namontujte klin v spáde $\geq 5^\circ$. Podľa odporúčania výrobcu



- Pomocou úzkeho pásiku nalepte dolu na zaslepovací rám
- Nechajte na oboch stranách prečnievať
- Odstráňte oddeľovací pásik, dobre vyhladte
- Prečnievajúcu časť zarežte tak, aby bol uhol polovičný a vyhladte



- Po stranách nalepte na zaslepovací rám pomocou úzkeho pásiku
- Nechajte na oboch stranách prečnievať
- Odstráňte oddeľovací pásik, dobre vyhladte




- Nalepte pomocou úzkeho pásika hore na zaslepovací rám
- Nechajte na oboch stranách prečnievať
- Odstráňte oddeľovací pásik, dobre vyhladte
- Prečnievajúcu časť zarežte tak, aby bol uhol polovičný a vyhladte



Vyzerá to nasledovne:

- Zvonka predsadené okno napojené

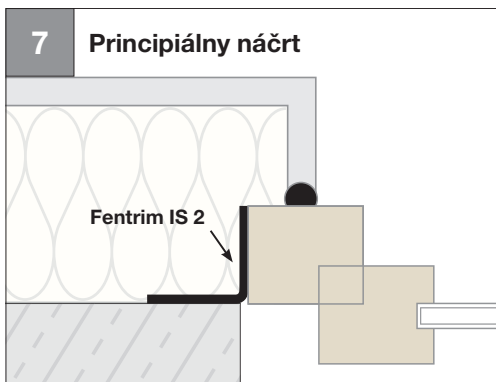

Okno zvonka predsadené vzduchotesné napojenie pomocou Fentrim IS 2






Stena: Masívna konštrukcia

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Okná pri masívnej stene

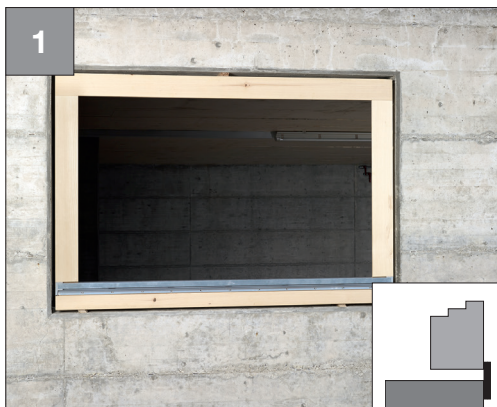


- Namontujte okno, aby zvonka lícovalo



- Nalepte pomocou úzkeho pásiku dolu na zaslepovací rám, aby lícovalo
- Nechajte na oboch stranách prečnievať o šírku pásiku
- Dobre vyhladte



- Prečnievajúci oddeľovací pásik postupne odstráňte
- Vyrovnajte a zafixujte bez pnutia

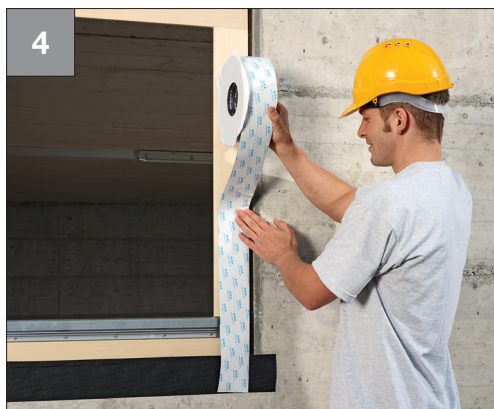

- Zopakujte na všetkých stranách



Vyzerá to nasledovne:

- Napojenie okien zvonku



Následne:

- Napojenie prekryte izoláciou

Preomietnuté napojenie:



Fentrim® 2

Str. 153

Prekryté napojenie:



Fentrim® IS 2


Str. 155



Stena: Masívna konštrukcia

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Okná pri masívnej stene

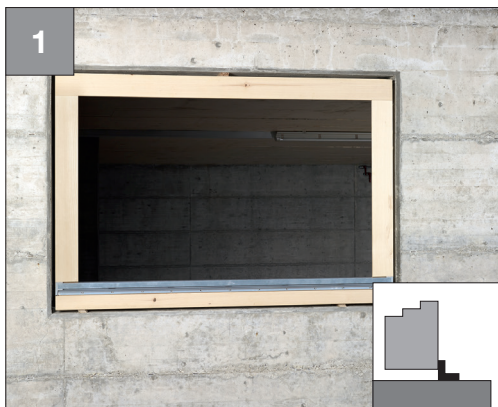

- Namontujte okná v strede




- Nalepte pomocou úzkeho pásika dolu na zaslepovací rám
- Nechajte na oboch stranách prečnievať o šírku pásika plus cca. 6 cm a vytvorte vaničku
- Dobře vyhladte
- Odrežte



- Vyčnievajúci oddeľovací pásik odstráňte
- Vyrovnajte a zafixujte bez pnutia
- Odstráňte druhý oddeľovací pásik
- Dobře vyhladte



- Nalepte na bok zaslepovacieho rámu
- Nalepte z boku na ostenie




- Zopakujte na všetkých stranách



Vyzerá to nasledovne:

- Napojenie okien zvonku

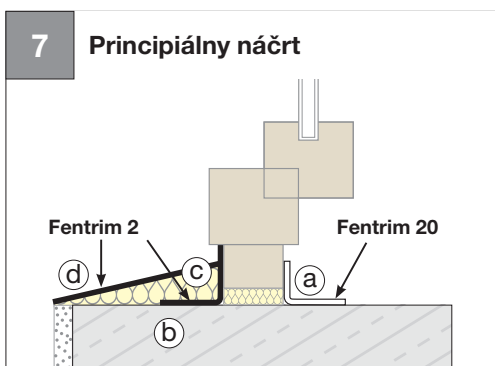

- Vzduchotesné napojenie (a) s produktom Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Vzduchotesné napojenie a napojenie s izolovaním proti hnanému dažďu (b) s produktom Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Klin pre vytvorenie spádu (c) so sklonom $\geq 5^\circ$
- **Druhá úroveň pre vedenie vody (d)** s produktom Fentrim IS 2

Napojenie ometnuté:



Fentrim® 2

Str. 153

Napojenie prekryté:



Fentrim® IS 2

Str. 155