Pegado de paneles de fibra blanda



Requisitos para un pegado seguro:
- El soporte debe ser firme, estar limpio y exento de hielo, y no debe repeler el adhesivo




Para generar una fuerza de adhesión extrema:
- Agite el cebador de alto rendimiento Dockskin 100
- Aplique el cebador cubriendo uniformemente la superficie de aplicación (a)
- Dependiendo de la temperatura y de la superficie de aplicación, espere hasta que el cebador Dockskin 100 se vuelva **transparente y pegajoso** (b)

Empalmes, limahoyas y caballetes




- Cebe con Dockskin 100.
- Aplique cinta Wigluv de forma centrada y alinéela

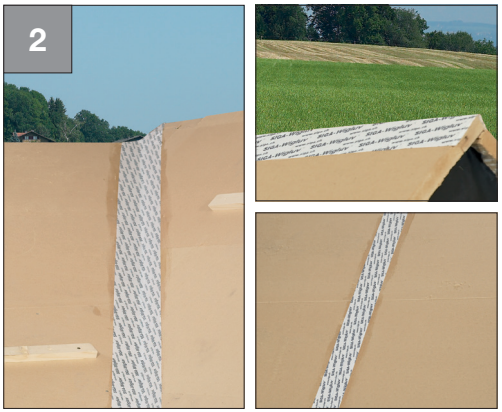


Este es el resultado:
- Limahoyas, caballetes y empalmes sellados de forma hermética al viento con Dockskin 100 y Wigluv 100 o 150

Unión de membrana de revestimiento

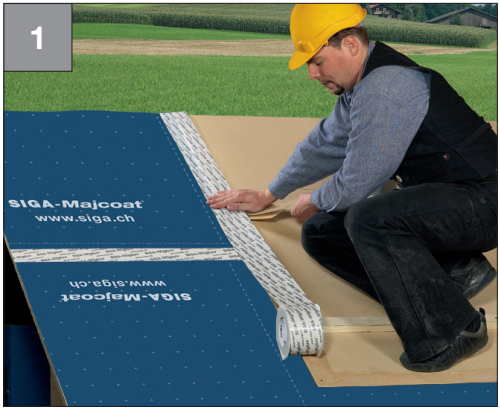

- Cebe el panel de fibra blanda con Dockskin 100
- Aplique la cinta Wigluv de forma centrada y alinéela
- Retire al mismo tiempo ambas tiras de separables y fije la cinta frotándola con fuerza

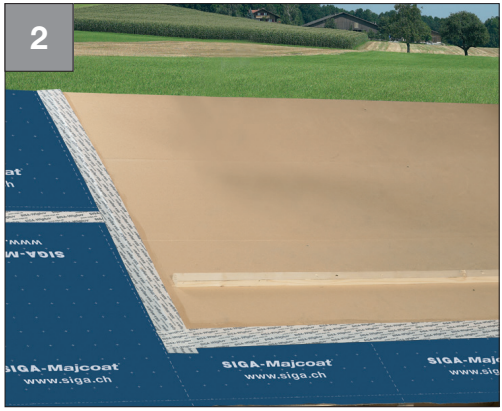

Este es el resultado:

- Unión hermética al viento entre la membrana de revestimiento y el panel de fibra blanda mediante Dockskin 100 y Wigluv 100





Dockskin® 100 Pág. 135

Wigluv® 100 & 150 Pág. 138

Penetración




- Cebe con Dockskin 100
- Corte la cinta adhesiva Wigluv de abajo hacia arriba, dejando que sobresalga aprox. 5 cm a ambos lados
- Pegue la mitad de la cinta Wigluv sobre la penetración y, a continuación, la otra mitad sobre el panel de fibra blanda



- Corte en bisectriz los extremos de cinta sobresalientes y dóblelos sobre las esquinas
- **¡No aplique la cuchilla totalmente en la esquina!**



- lRepita el proceso en el resto de lados **de abajo hacia arriba**

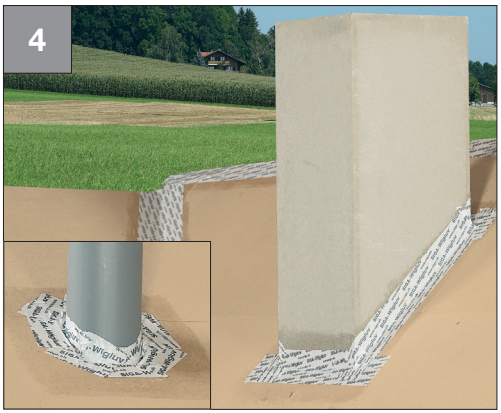

Este es el resultado:

- Penetración sellada de forma hermética al viento mediante Dockskin 100 y Wigluv 100

Claraboya



- Cebe con Dockskin 100
- **De abajo hacia arriba:** corte la cinta adhesiva Wigluv dejando que sobresalga aprox. 5 scm a ambos lados
- Pegue la mitad de la cinta Wigluv sobre el marco y, a continuación, la otra mitad sobre el panel de fibra blanda



- Corte en bisectriz los extremos de cinta sobresalientes y dóblelos sobre las esquinas
- **¡No aplique la cuchilla totalmente en la esquina!**



- **De abajo hacia arriba:** repita el proceso en el resto de lados



Este es el resultado:
- Claraboya sellada de forma hermética al viento mediante Dockskin 100 y Wigluv 150