



## Strecha

### Tvorba vzduchotesnosti

#### Kruhový prestup



- Rissan zalomte podľa dĺžky



- Rissan zalepte vždy v polovici na okrúhlom prieniku, potom na parobrzdze zalepte tak, aby nebola natiahnutá




#### Takto to vyzerá:

- Okrúhly prienik šupinkovitým spôsobom trvalo vzduchotesne zalepený pomocou Rissan 60



Rissan® 60

Str. 128



### Alternatívne




- Manžetu nasuňte na rúru
- Násadec zatlačte palcom až nadoraz



- Drážkovaný deliaci pásik stiahnite od stredu



- Podkladový materiál vyhladte, aby bol bez záhybov, a pritlačte
- Zalepenie v oblasti exteriéru s manžetou Fentrim black

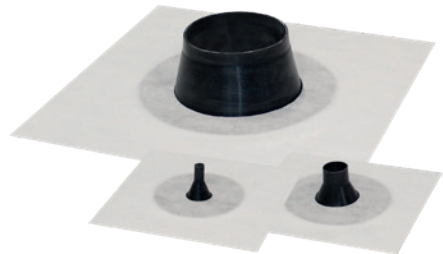

**Fentrim®** páska white

Str. 152