



Tető

Belső oldalon légzáró

Páraszabályozó réteg átfedések



- Vegye le a Sicral hátszalagját
- Helyezze a Sicral szalagot az átfedés közé-pére és biztosítsa a helyén



- Tegyen fel Sicral szalagot feszülés és ráncolódás nélkül, és erősen nyomja le




A képen látható módon kell kinéznie:

- Az átfedés Sicral 60 szalaggal van szigetelve, és állandóan légzáró réteget biztosít



Szigetelje a ráncot, hogy légzáró legyen:


- Tömítse a ráncot „T” alakban az átfedéstől távolodva Sicral szalaggal



Illesztési hézag



- Tegyen fel Sicral szalagot az illesztés közepe mentén
- Kemény gumihengerrel nyomja le, amely fokozza az azonnali tapadást

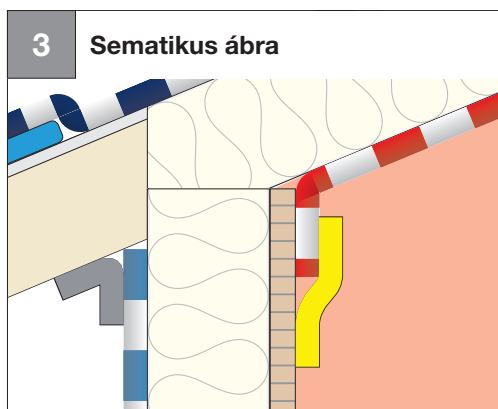

- Páraszabályozó réteg Sicral szalaggal fa falhoz illesztve



Sicral® 60

126. o.