




Mur : construction massive

Intérieur étanche à l'air

Raccordement d'un frein-vapeur sur mur maçonné étanche à l'air
mur crépi, béton banché etc...

1 Schéma de principe

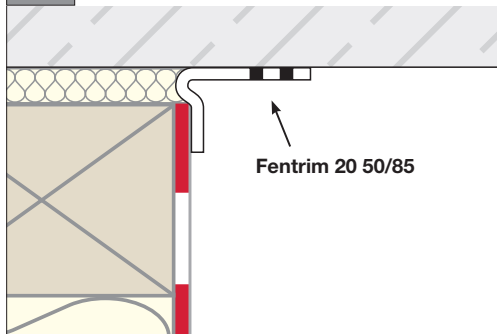

- Raccordement du pare vapeur sur de la maçonnerie ou du béton

2



- Coller le côté de 50 mm sur le pare vapeur ou le panneau en matériau dérivé du bois

3



- Déplier Fentrim 20 50/85
- Bien appliquer en frottant



4



- Retirer la bande de séparation
- Fixer
- Coller sans exercer de tension ni de traction
- Bien appliquer en frottant

Mur : construction massive

Intérieur étanche à l'air

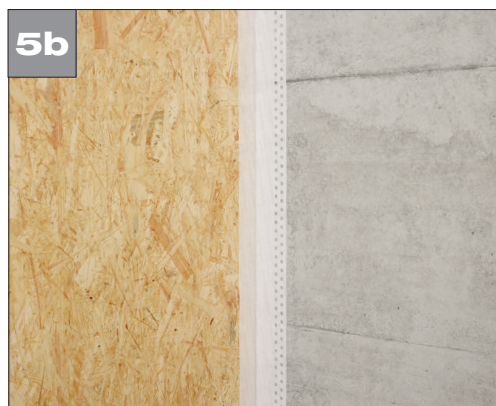

Voici le résultat :

- Pare vapeur raccordé à la maçonnerie ou au béton non crépi

Voici le résultat :

- Mur en bois raccordé à la maçonnerie ou au béton non crépis



Remarque :

- Lorsque Fentrim 20 50/85 n'est pas recouvert par un enduit, la surface de collage doit être lisse, plane et étanche à l'air
- La largeur de Fentrim à enduire ne doit pas dépasser 60 mm (la zone perforée ne compte pas dans la largeur).

Fentrim® 20 50/85

P. 134