

## Tag og loft

### Indvendigt: Lufttæt

## Montering af dampspærre under vandrette eller skrå lofter



- Anvend dobbeltsidet Twinet 20 ved montering af dampspærre på træ- eller metalunderkonstruktioner
- Forebygger utætte hæftningshuller



- Monter dampspærre med skriften vendt mod dig **gnid grundig ind på Twinet 20**



- Forsegl overlap med Sicrall, undgå at stramme og folde
- **Forsigtig:** Twinet 20 er ikke designet til permanent at absorbere vægten af isoleringsmaterialet



### Sådan skal det se ud:


- Dampspærre monteret på spær / underkonstruktion og tætnet så det er gjort permanent lufttæt



Efter tætning:



- Monter lægter på tværs af konstruktionen for at tage vægten af isoleringsmaterialet
- Monter den indvendige beklædning (beskytter mod mekaniske påvirkninger og UV-stråling)
- Ved brede bjælker eller hvis isoleringen vejer ekstremt meget anbefaler vi at montere membranen i spærenes retning, tætn området omkring spærene og monter lægterne på langs

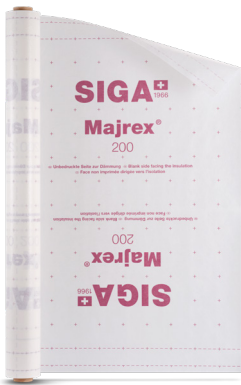

**Majrex® 200**

s. 123

**Majpell® 25**

s. 125

**Twinet® 20**

s. 122