




Katus

Õhutihedus hoone siseküljel

Kandiline läbiviik



- Lõika Corvum mõõtu: jäta umbes 3 cm kummagi poole kohta ülekatteks
- Paigalda teip murdekohaga vastu tala
- Eemalda kaitsepaber
- Voldi lahti, suru pinnale

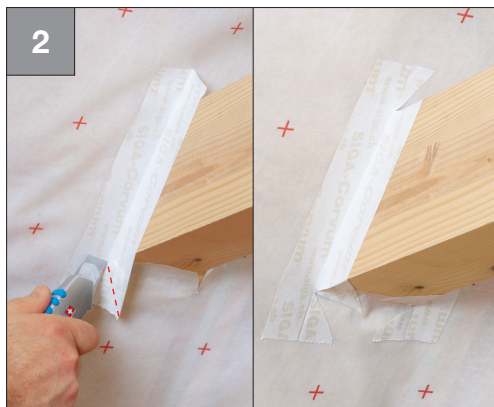

- Tee üleulatuvasse ossa nurka poolitav sisselõige
- **Alusta lõiget nurgast paari mm kauguselt**
- Korda tala igas küljes




Lõpptulemuse näide:

- tala ümbrus on tihendatud püsivalt õhutihedalt teibiga Corvum 30/30



Corvum® 30/30

Lk 124



Pikitala ühendus



- Kleebi Corvum täpselt tala ülaserava, sarikate alla, volditud osa ülespoole
- Suru teip tugevalt vastu aluspinda



- Eemalda järk-järgult kaitsepaber ja kinnita aurutõke Corvum külge
- Suru teip tugevalt vastu aluspinda



- Voldi Corvum lahti ja kinnita aurutõke.

Lõpptulemuse näide:

- pikitala on õhutihedalt ühendatud aurutõkkega Corvum 30/30 abil



Corvum® 30/30


Lk 124



Katus

Õhutihedus hoone siseküljel

Katuseakna ühendus

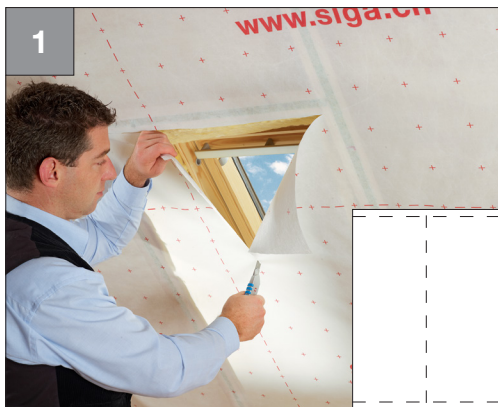

- Tee aurutõkkesse sisselõige



- Lõika aurutõke põse laiuks



- Ühenda Corvum aurutõkkega selliselt, et volditud serv oleks aurutõkke servaga tasa
- Suru kinni



- Sobita Corvum tagasivolditud kaitsepaberiga täpselt soonde
- **Liimi Corvum kuni nurka välja**
- Eemalda järk-järgult kaitsepaber
- Suru kinni