




Vägg: Massiv konstruktion *Utsidan vind- och regntät*


Fasadmembra mot massiv vägg

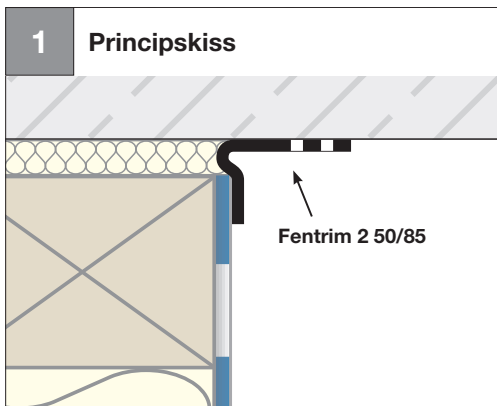


- Anslutning trävägg till **ej putsad** mur eller betong




- Tejpa den 50 mm förvikta sida på fasadmembralet

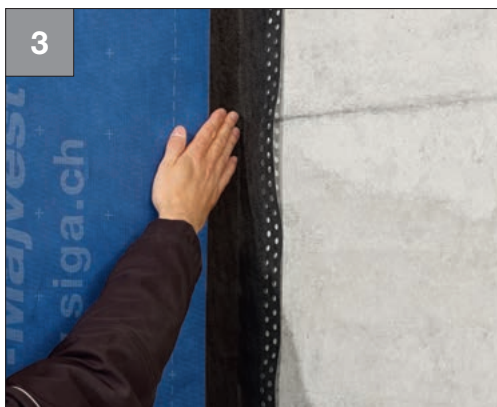

- Vik upp Fentrim 2 50/85
- Stryk fast ordentligt

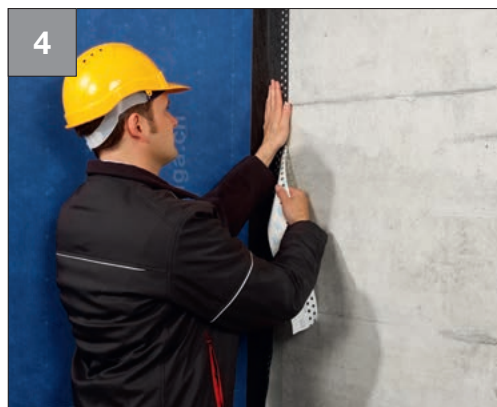

- Ta bort det utstickande skyddspappret stegvis
- Fixera
- Tejpa utan spänning och drag
- Stryk fast ordentligt

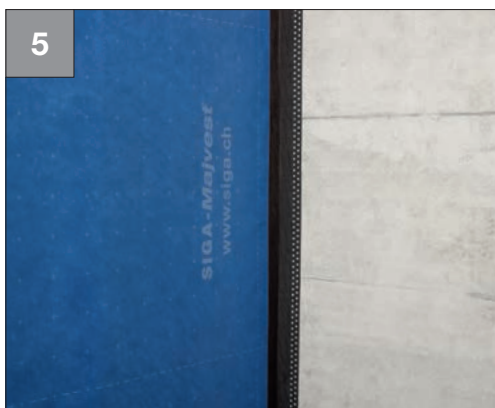

Så här ser det ut:

- Fasadmembran ansluten till ej putsad mur eller betong

- Den bredd som tejpas över av Fentrim av det underlag som skall putsas får uppgå till max. 60 mm. Hållzonen på Fentrim kan dras bort



Fentrim® 2 50/85

S. 139