
Ablak illesztése tömör falszerkezethez — tippek és trükkök

A




- Tisztítson meg minden alapozást a nagy tapadóerő biztosításához

B

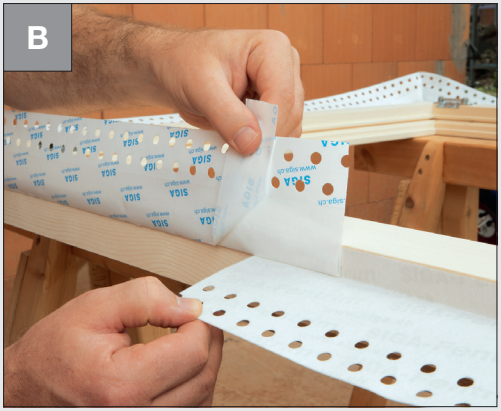

- Hajtsa vissza a kinyúló hátszalag elülső végét úgy, hogy kézre álljon és később könnyen eltávolítható legyen
- Szerelje be az ablakot

C **Sematikus ábra**

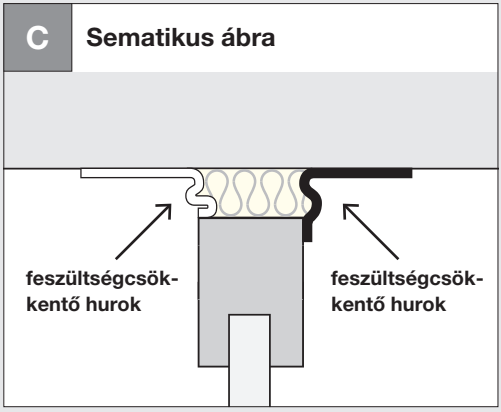

- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen

D




- A szalagot egy hengerrel erősen nyomja le a nagyobb védelem érdekében



- Töltse ki az illesztést egyenletesen szigetelő anyaggal, lyukak nélkül



- A szalag átfedésének az illesztéseknél kb. 5 cm-nek kell lennie

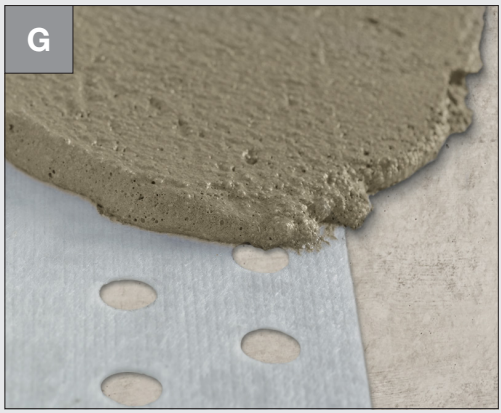

Ha a Fentrim vakolt:

- Ne szigetelje a párkány alsó szegélyének vagy az ablaktok mélységének több mint 50%-át, illetve max. 60 mm-t a Fentrim perforált zóna beszámítása nélkül



Szivárgások, repedések, kiemelkedések:

- Szigetelje a megbízható, kiváló minőségű Meltell szigetelőanyaggal


A szegély előkészítése — ablakpárkány-illesztési profil nélkül




Kiindulási helyzet:
- Van keret



- **Oldalról rögzítse a** kerethez az alsó részen, középen kezdve
- Nyomja rá erősen

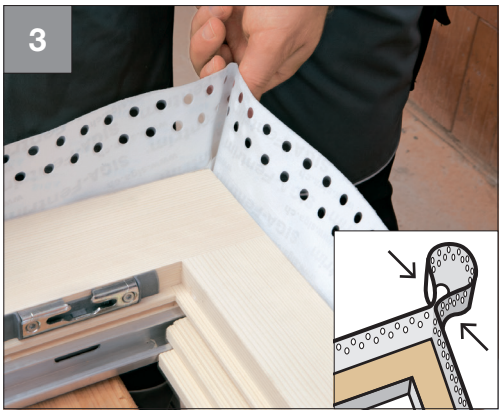


Sarkok:
- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 × illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen

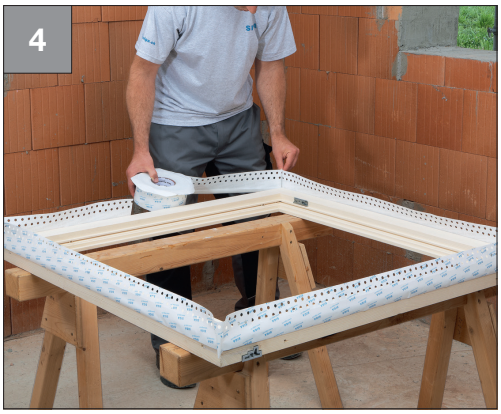


- Ismételje meg minden oldalon
- Nyomja rá erősen

5

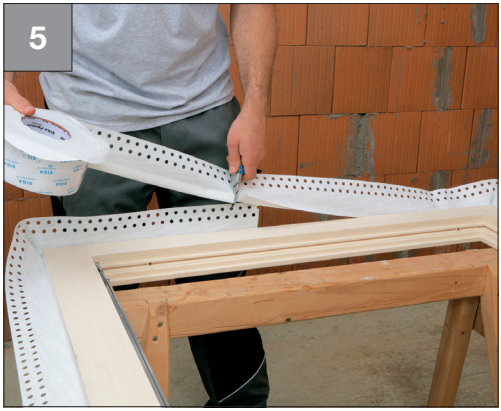


Átfedések:
- Tegye fel kb. 5 cm átfedéssel
- Vágja el

6

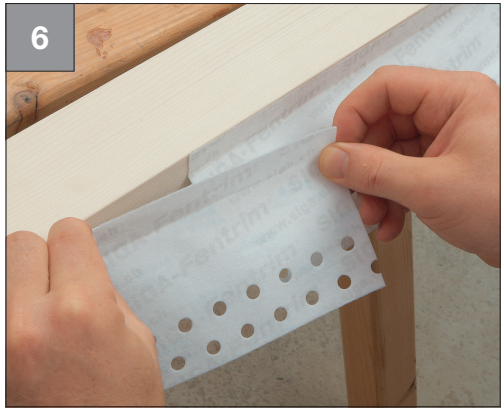

Átfedések:
- Tegye fel kb. 5 cm átfedéssel

7

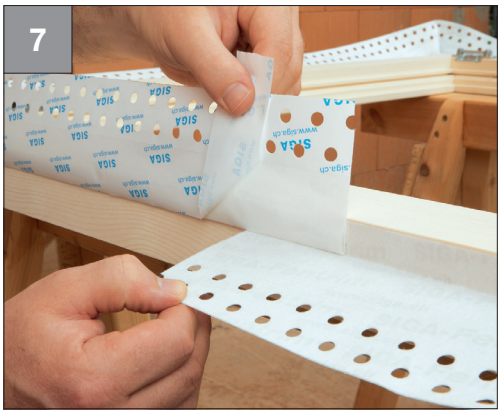

- Hajtsa vissza a kinyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül

8




A belső oldal szegélyének Fentrim 20 szalaggal történt előkészítése után:
- Fordítsa meg a keretet
- Készítse elő a külső oldal szegélyét Fentrim 2 vagy Fentrim IS 2 szalaggal

A szegély előkészítése — ablakpárkány-illesztési profil nélkül



Kiindulási helyzet:

- Keret előkészítve

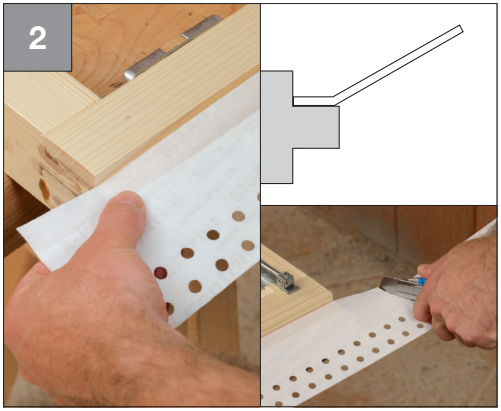


- Rögzítse a Fentrim 20-at az ablakpárkány-illesztési profilhoz **alul**
- A túlnyúlás ill. az illesztési szélesség kb. 6 cm legyen mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen




- Oldalról rögzítse a kerethez
- Túlnyúlás mértéke kb. az illesztési szélesség alul
- Nyomja rá erősen




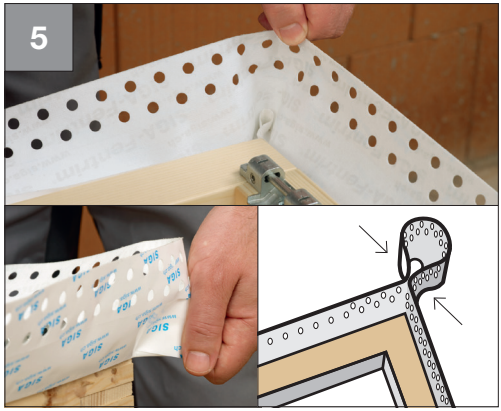

Felső sarkok:
- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 × illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen
- Ismételje meg a másik oldalon

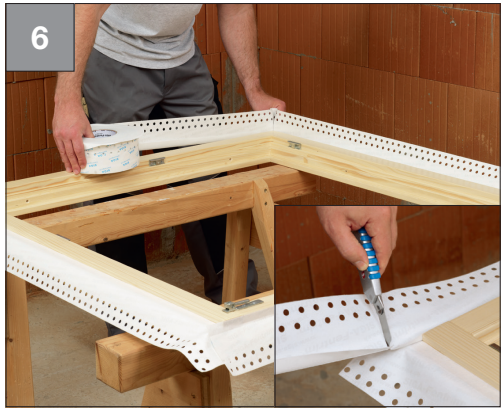

- Rögzítse a kerethez minden oldalon
- Nyomja rá erősen
- Túlnyúlás az illesztési szélességgel alul
- Vágja el

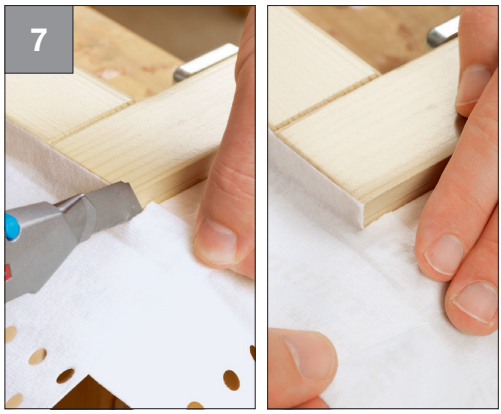

Alsó sarkok:
- Készítsen négyszögletes kivágást a behajtott szélen
- Hajtsa át
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg a másik oldalon



A belső oldal szegélyének Fentrim 20 szalaggal történő elkészítése után:
- Fordítsa meg a keretet
- Készítse elő a külső oldal szegélyét Fentrim 2 vagy Fentrim IS 2 szalaggal

A szegély illesztése a falazathoz



Kiindulási helyzet:

- Az ablak össze van szerelve az előre gyártott párkánnyall



- Fokozatosan távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Távolítsa el a második hátszalagot
- Nyomja rá erősen



Alsó sarkok:

- Oldalról rögzítse az ablaktokhoz
- Alakítson ki bemélyedést
- Ismételje meg a másik oldalon



- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Rögzítse a bemélyedés aljához
- Nyomja rá erősen



Felső sarkok:
- Rögzítse a hurkot a sarokba feszülés nélkül
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg a másik oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:
- Előregyártott párkány a falazathoz rögzítve

Vakolt illesztés:




Fentrim® 20 152. o.

Burkolt illesztés:



Fentrim® IS 20 154. o.

Rögzítés ablakok esetén, belső túlnyúlással

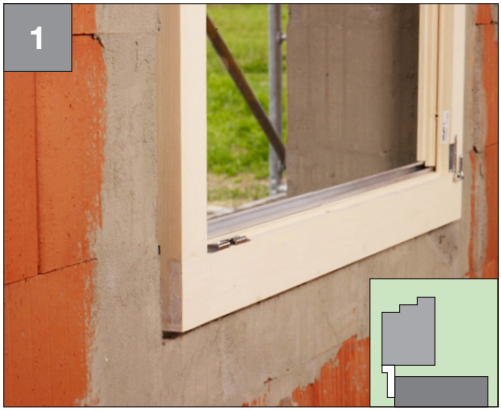

Kiindulási helyzet:

- Az ablak be van szerelve az előregyártott párkánnyal



- Rögzítse a keskeny oldalt a keret alsó részének széléhez
- A túlnyúlás kb. 10 cm mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen



Sarkok:

- Vágja fel a keskeny oldalt a behajtott szélig 45°-os szögben



- Hajtsa át
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg minden oldalon



- Távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Távolítsa el a második hátszalagot
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablakcsatlakozás belül

Vakolt illesztés:



Fentrim® 20 152. o.

Burkolt illesztés:



Fentrim® IS 20 154. o.