



Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

Fönster på bottenplattan



Utgångssituation:

- Golv till tak fönster / fasadelementet är monterat



- Rengör de underlag som ska limmas
- Applicera Docksin 200
- Sprid med en rulle tunt och över hela betonggolvet yta
- Vänta tills Docksin 200 är helt torr



- Rulla ut Fentrim till lämplig längd
- Lägg till ca 15-20 cm på båda sidor (tätning mot sidan)
- Skär av Fentrim till rätt längd



- Ta bort den första delningsremsan ca 10 cm och limma fast den på fönster-/fasadelementet
- Låt sticka ut ca 15-20 cm på båda sidorna (höger/vänster)


Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*



- Ta bort delningsremsan stegvis
- Justera och fixera spänningsfritt
- Tryck fast ordentligt



- Ta bort ytterligare delningsremsor stegvis
- Limma utan spänning och drag
- Tryck fast ordentligt

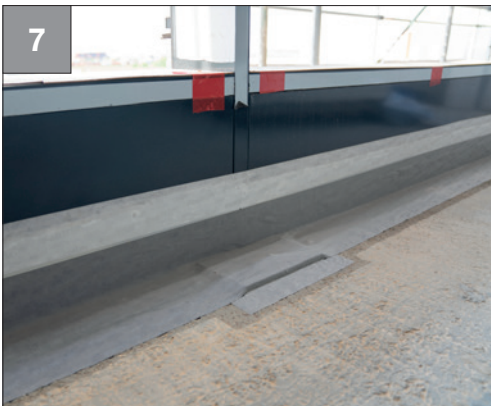

Så här ser det ut:

- Golv till tak fönster / fasad-elementet är monterat på betonggolvet



Dockskin® 200

S. 138

Fentrim® 330 grey

S. 139