



Tejado

Hermética al viento y a la lluvia en el exterior

Instalación de membranas transpirables durante el saneamiento alternativo desde el exterior




- Rellene con material aislante absorbente o mineral hasta el borde superior de los cabrios, sin dejar huecos
- En el caso del material aislante mineral, altura de los cabrios ≤ 200 mm




- Coloque la membrana con el lado escrito dirigido hacia usted
- Fije la membrana con grapas en el área de solapamiento.



- Coloque la segunda membrana.
- Oriente las membranas conforme a la pauta impresa de ayuda al pegado
- Quite ambas tiras separables y presione con fuerza la unión pegada sobre la zona «Press»

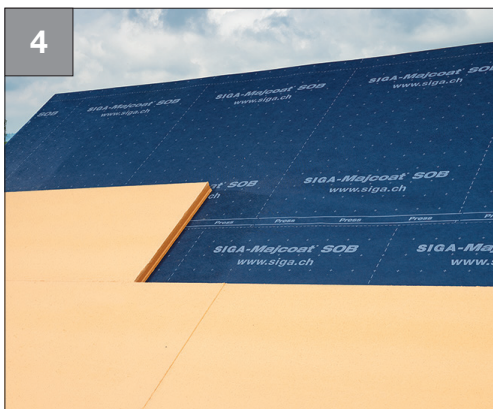

- Capa de aislamiento térmico transpirable sobre cabrios de $\lambda 0,047$ W/mK o mejor
- En el caso del material aislante mineral, en el entrepaño ≥ 60 mm
- En el caso del material aislante absorbente, en el entrepaño ≥ 52 mm

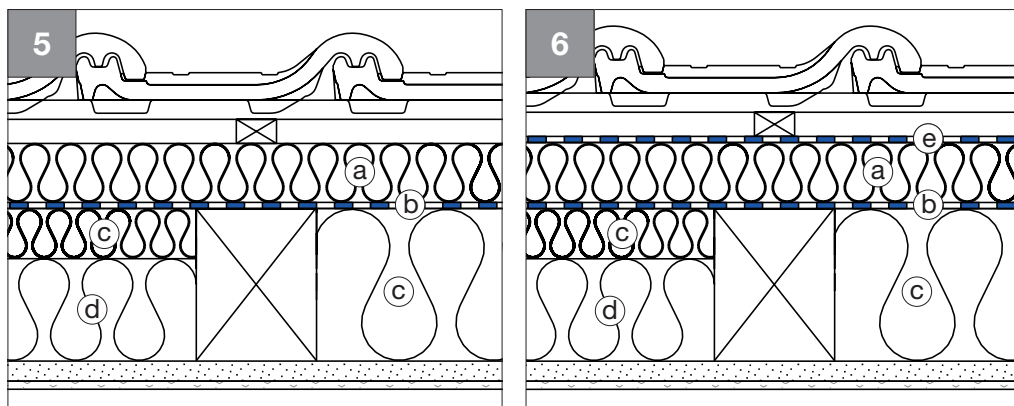

- ① Capa de aislamiento térmico transpirable sobre cabrios de λ 0,047 W/mK o mejor
 - En el caso del material aislante mineral, en el entrepaño ≥ 60 mm
 - En el caso del material aislante absorbente, en el entrepaño ≥ 52 mm
- ② Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB con sistema SIGA colocados de forma hermética al aire y a la lluvia
- ③ Nuevo aislamiento térmico absorbente o mineral colocado sin dejar huecos
- ④ Lana mineral ya existente colocada sin dejar huecos
- ⑤ Opcional: Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB, valor $s_d \leq$ capa ②

Atención: En ubicaciones a ≥ 800 metros sobre el nivel del mar, planificar junto a un físico de edificios



Majcoat® 200 SOB

Pág. 145



Majcoat® 150 SOB

Pág. 146