



Jumta konstrukcija Vēja un lietus necaurļaidība no ārpuses

Jumta loga savienojums



- Veiciet Y-veida iegriezumu jumta pretvēja membrānā atbilstoši uzstādāmā rāmja izmēram (skatīt griešanas shēmu)
- Atlokiet malas



- Iestipriniet jumta logu montāžas rāmī
- Pieskrūvējiet to
- Izlasiet jumta loga ražotāja piegādāto instrukciju rokasgrāmatu un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus!




- Piestipriniet jumta pretvēja membrānu pie konstrukcijas un jumta loga rāmja




- Nogrieziet aptuveni 3 cm zem jumta loga rāmja augšējās malas

Jumta konstrukcija Vēja un lietus necaurlaidība no ārpuses



- Hermētiski noblīvējiet stūrus, izmantojot īsus fragmentus
- **Uzmanību: blīvēšanu sāciet no zemākā punkta!**
Tas nodrošina papildu aizsardzību pret ūdens iekļūšanu
- Noblīvējiet jumta pretvēja membrānu ap jumta logu, lai tā savienojums būtu hermētisks

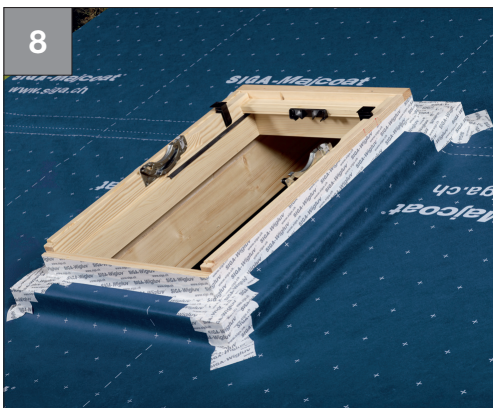

Kā tam ir jāizskatās:

- Jumta logs hermētiski noblīvēts, izmantojot Wigluv 60
- Nodrošiniet mežglam papildu aizsardzību, izmantojot ūdeni novirzošu vadīklu virs loga rāmja



Wigluv® 60

lpp. 128