Instalación de membranas de cubierta – con Majcoat 350



- Coloque Majcoat 350 con el lado impreso mirando hacia usted




- Fije la membrana en el área de solapamiento



- Coloque la segunda membrana
- Oriente las membranas conforme a la pauta impresa de ayuda al pegado



- Selle con calor las uniones de las membranas. Ajuste de temperatura del decapador térmico: aprox. 200 °C
- Efectúe una prueba de sellado antes

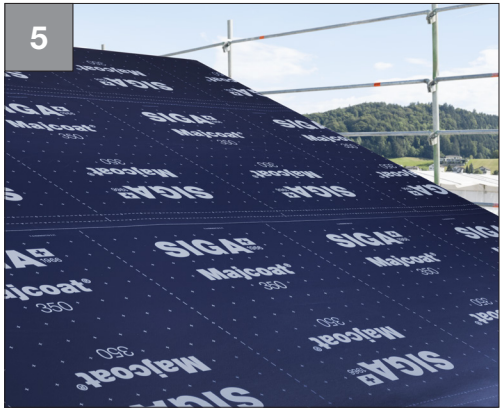

Este es el resultado:
- Majcoat 350 colocada uniformemente y las uniones de las membranas selladas



- Instale la cinta para sellado de perforaciones de clavos conforme a las instrucciones de uso
- Fije la membrana con un contralistón



Majcoat® 350 Pág. 142



- **La bobina del rollo que sobresale** (1) protege Majcoat 350 hasta el último metro
- **Las marcas de corte** (2) **las marcas de colocación** (3) **y las marcas de sellado** (4) para sellar con calor en fábrica o en la obra ahorran tiempo


Instalación de membranas de cubierta con Majcoat 350 prefabricada



- Alinee Majcoat 350 prefabricada según el esquema de colocación en la superficie del techo



- Extienda la membrana sobre una superficie resistente a la presión
- Corte la parte sobrante del borde del tejado si es necesario

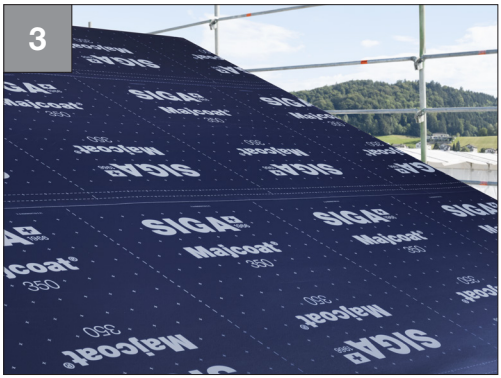

Este es el resultado:

- Majcoat 350 prefabricada extendida sobre toda la superficie del techo



- Efectúe las conexiones y fije definitiva mente Majcoat 350 con contralistones y cintas para sellado de perforaciones de clavos


Montaje de piezas moldeadas en penetraciones angulares




- Tender la membrana bajo cubierta hasta la penetración angular
- Emplear la cinta Twinet como ayuda para el montaje
- Colocar las esquinas exteriores sobre la penetración



- Soldar aplicando calor a las cuatro esquinas exteriores

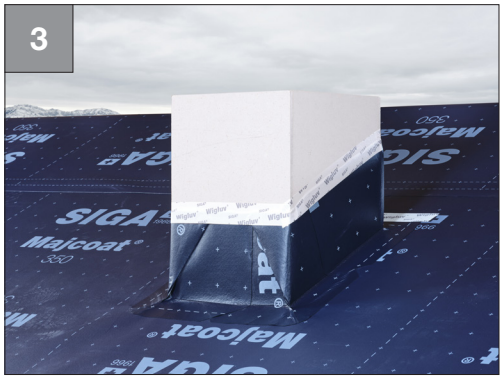


- Sellar las esquinas exteriores con Wigluv por encima de la altura de acumulación de agua

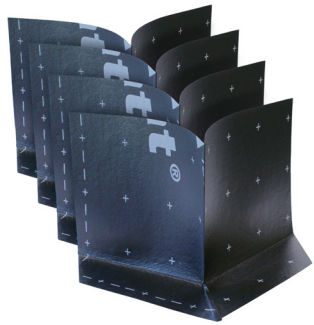

Majcoat® 350 Piezas moldeadas Pág. 143

Montaje de piezas moldeadas en tragaluces

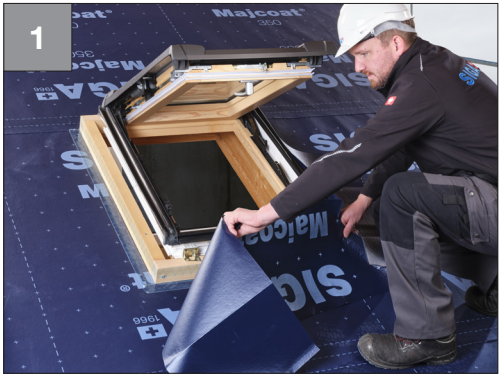


- Tender la membrana bajo cubierta hasta el tragaluz
- Emplear la cinta Twinet como ayuda para el montaje
- Disponer correctamente el faldón para tragaluces en el lado inferior del tragaluz



- Soldar aplicando calor al faldón para tragaluces



- Colocar el faldón para tragaluces superior con un área de solape de 10 cm como mínimo
- Fijar con la cinta Twinet y soldar aplicando calor

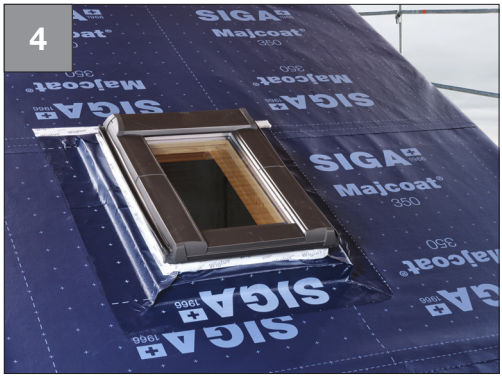


- Por el borde superior, fijar con Wigluv el faldón para tragaluces al marco del tragaluz

Montaje de piezas moldeadas en penetraciones redondas




- Tender la membrana bajo cubierta hasta la penetración redonda
- Pasar el manguito por el tubo y alinear el cordón de soldadura hacia abajo
- Soldar el manguito aplicando calor

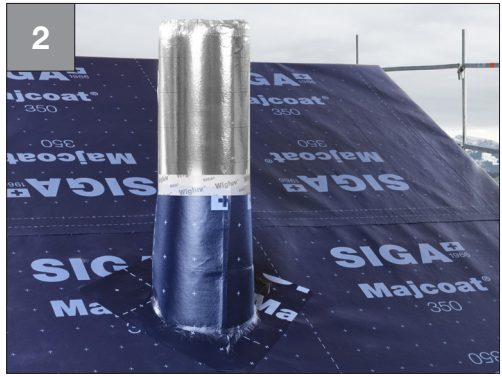


- Unir con Wigluv el manguito, por encima de la altura de acumulación de agua, al tubo

Unión de alero para tejados con una inclinación de 5° o más

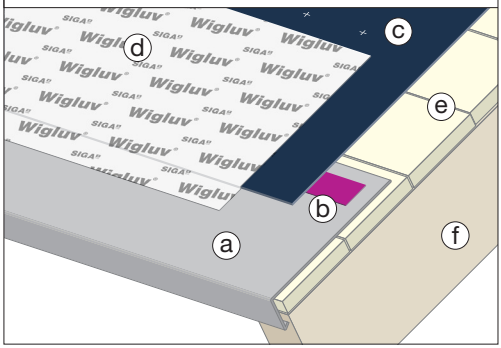

ⓐ Hoja metálica del alero ⓓ Wigluv 300
ⓑ Twinet 40 ⓔ Encofrado de madera
ⓒ Majcoat 350 ⓕ Cabrios

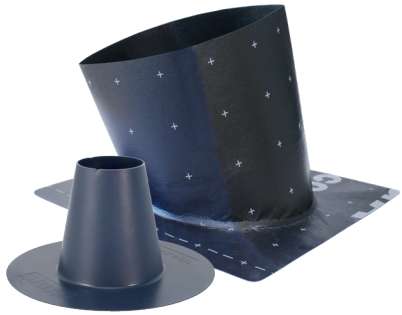

Majcoat® 350 Piezas moldeadas Pág. 143

Instalación de membranas de cubierta con SOB



- Coloque la membrana con el lado escrito dirigido hacia usted



- Fije la membrana con grapas por encima de la costura de adhesión




- Coloque la segunda membrana.
- Oriente las membranas conforme a la pauta impresa de ayuda al pegado
- Retire ambas tiras separables




- Presione con fuerza la unión pegada sobre la zona «Press»
- Coloque el contralistón

Hermético al viento y a la lluvia en el exterior

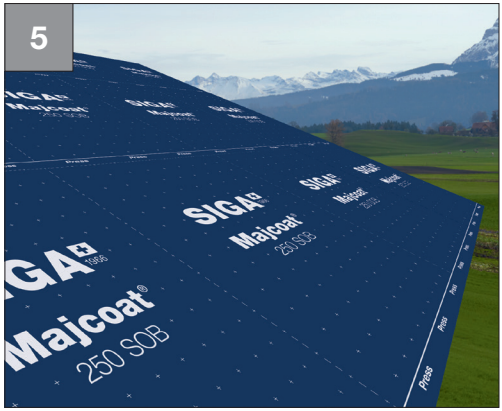

Este es el resultado

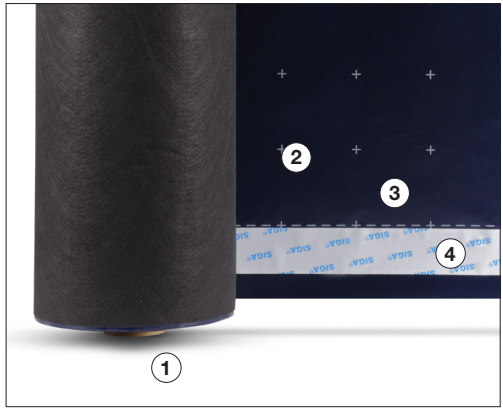

- **La bobina sobresaliente del rollo** (1) protege Majcoat 250 SOB hasta el último metro
- **El elemento auxiliar de corte** (2)**, el elemento auxiliar de colocación** (3) **y zona adhesiva por ambas caras** (4) permiten ahorrar tiempo

Consulte los **Consejos y trucos para la colocación** Pág. 106–108








Majcoat® 250 SOB Pág. 144 | **Majcoat®** 200 SOB Pág. 145 | **Majcoat®** 150 Pág. 146


Consejos y trucos

A **Contralistones sobre estructura de soporte**

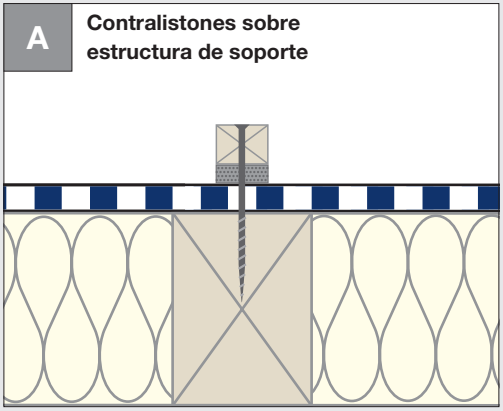


- Monte los contralistones en la dirección de la estructura de soporte y directamente sobre ella (p. ej., cabrios)
- **Importante:** Los contralistones deben apoyarse completamente sobre la superficie de soporte fija

B **Contralistones sobre revestimiento/cubierta inferior**

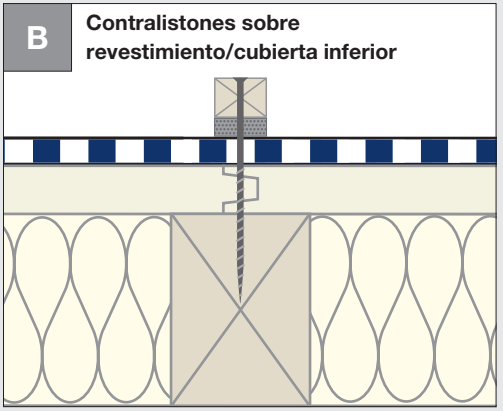

- Monte los contralistones directamente sobre el revestimiento o coloque paneles de cubierta a ras de superficie

C **Capa de aislamiento térmico entre los contralistones y la estructura de soporte**

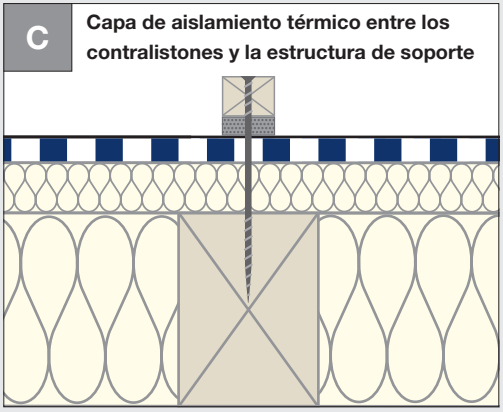

- Fije los contralistones con tornillos
- Aislam. térmico sufic. resist. a la presión
- Los paneles de fibra blanda de madera deben estar especificados como paneles de cubierta
- Nivel de conducción de agua a la misma altura



- Para una protección efectiva contra las inclemencias, se recomienda el uso de cinta de sellado para clavados