


Solapamiento de membranas de cubierta


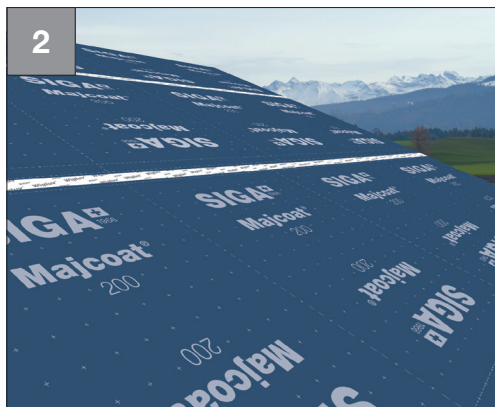


- Alinee y fije la cinta Wigluv de manera centrada sobre el solapamiento
- Pegue la cinta de manera que quede lisa pero no tensa, y frótela con fuerza
- El elemento auxiliar de pegado impreso permite ahorrar tiempo

Este es el resultado:

- Solapamiento sellado para una hermeticidad al viento duradera mediante Wigluv 60

Consejos y trucos

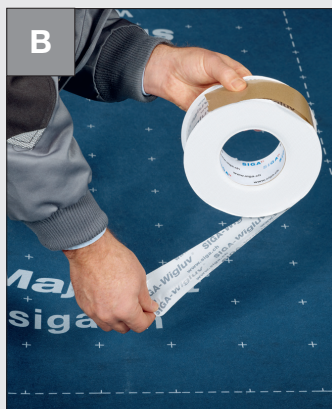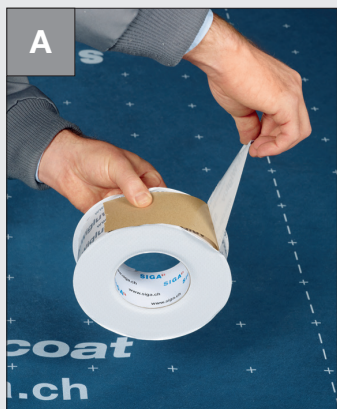


- Despegue la cinta Wigluv del papel separable
- Desenrolle la cinta Wigluv (menos de una vuelta completa), de modo que el papel separable quede arriba
- **Ventaja:** El papel separable se desprende por sí solo al desenrollar la cinta



Tejado

Hermético al viento y a la lluvia en el exterior

Consejos y trucos

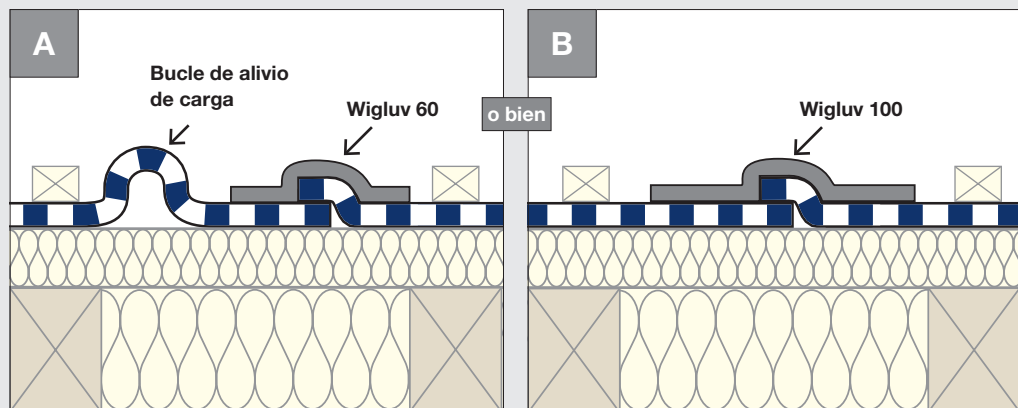

- Las membranas muestran distintos comportamientos de expansión y contracción.
- **Forme un bucle de alivio de carga en la tira** o selle los solapamientos con **Wigluv 100** en los siguientes casos:
 - los contralistones no se apoyan completamente sobre la estructura de soporte fija; o bien
 - la membrana está colocada en vertical



Wigluv® 60

Pág. 136

Wigluv® 100

Pág. 138