



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Homlokzati membrán illesztése tömör falszerkezethez




- Homlokzati membrán illesztése **vakolatlan** falazathoz vagy betonhoz



- Ragasszon 50 mm széles szegélyt a homlokzati membránra



- Hajtsa ki a Fentrim 2 50/85 szalagot
- Nyomja rá erősen

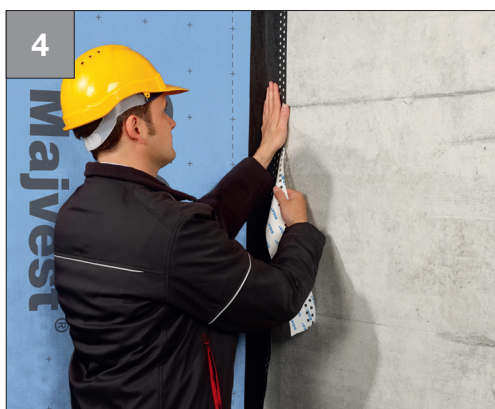

- Fokozatosan távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Rögzítse
- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen
- Nyomja rá erősen



A képen látható módon kell kinéznie:

- Homlokzati membrán vakolatlan falazathoz vagy betonhoz erősítve

- A Fentrim bevont vakolandó alapozás szélessége nem lehet több 60 mm-nél a Fentrim perforált részének beszámítása nélkül.



Fentrim® 2 50/85

151. o.