


## Wand: Massivbau Aussen wind- und regendicht

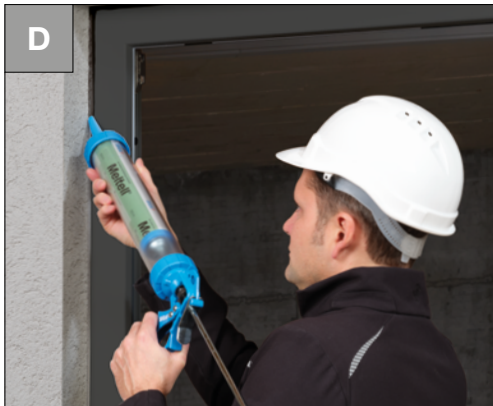

- Anschlussfugen wind- und schlagregendicht abdichten



- Durchdringungen z.B. Kabeldurchführungen
- Alternativ: Verklebung mit Fentrim Manschette black



- Spalten, Leckagen, Ausbrüche, Fehlstellen



Meltell®



S. 158