




Vegg: treverk **Lufttett innvendig**


Sokkeltilstutning innvendig

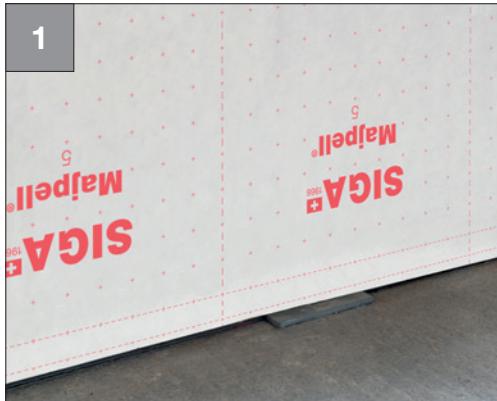

Forutsetninger:

- Vegg av treverk er montert


- Rengjør underlagene som skal limes
- Påfør Dockskin 200
- Fordel tynt og over hele flaten på betonggulvet idet du bruker en rull
- Vent til Docksin 200 er fullstendig tørr

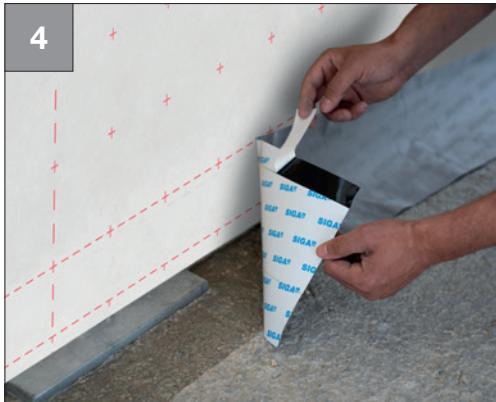


- Rull ut Fentrim til tilsvarende lengde
- Legg til ca. 15 – 20 cm på begge sider (til oppbrett på sidene)
- Skjær av Fentrim i tilpasset lengde

- Fjern ca. 10 cm av den første skilleremsen og lim den fast til veggens treverk med smal limflate
- La strimmelen ligge ca. 15 – 20 cm over på begge sider (venstre/høyre)

Vegg: treverk
Lufttett innvendig



5

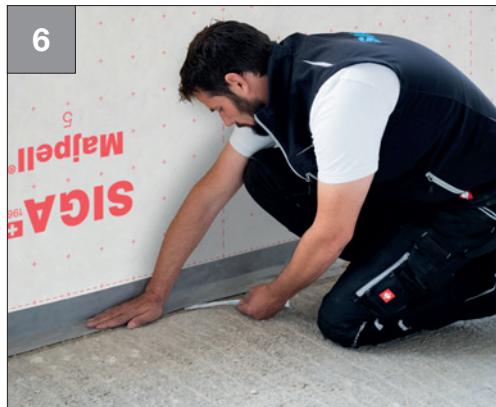

6

- Fjern den første skilleremsen skritt for skritt
- Juster og fest uten strekk
- Gni godt på

- Fjern ytterligere skilleremser skritt for skritt
- Lim fast uten strekk
- Gni godt på



7



Slik ser det ut:

- Gulv-til-tak vindu- / fasadeelement er montert på betonggulvet

Dockskin® 200

S. 126

Fentrim® 330 grey

S. 127



Vegg: treverk **Lufttett innvendig**

Alternativ:



- Lim Fentrim 50/85 med 50 mm fold på dampbremsen
- Lim 85 mm gjennomhullet fold på betong
- Forbehandle underlaget med **Dockskin 100 ved behov**

Slik ser det ut:

- Dampbrems forseglet til betong



Fentrim® 20 50/85

S. 128