


Toiture

Intérieur étanche à l'air

Recouvrements sur un frein-vapeur

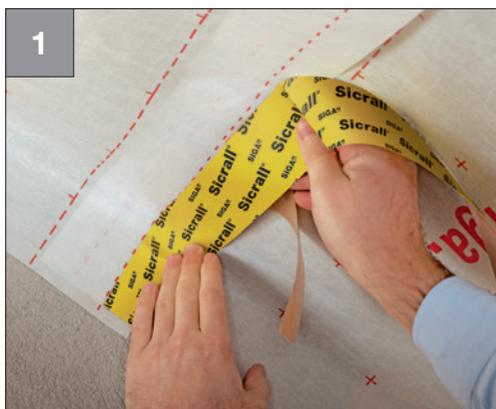

- Détacher la bande de séparation de la bande adhésive Sicrall
- Centrer la bande Sicrall par rapport au recouvrement et la fixer



- Retirer la bande de séparation
- Coller la bande adhésive Sicrall sans traction ni pli et appliquer fortement en frottant




Voici le résultat :

- Collage durablement étanche à l'air du recouvrement avec Sicrall 60



Collage d'un pli étanche à l'air :

- Coller le pli en forme de T transversalement au recouvrement avec la bande adhésive Sicrall

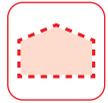


Joint de panneaux



- Coller la bande adhésive Sicral centrée sur le joint



- Appliquer en frottant avec un rouleau en caoutchouc dur
- Renforce l'adhésion immédiate

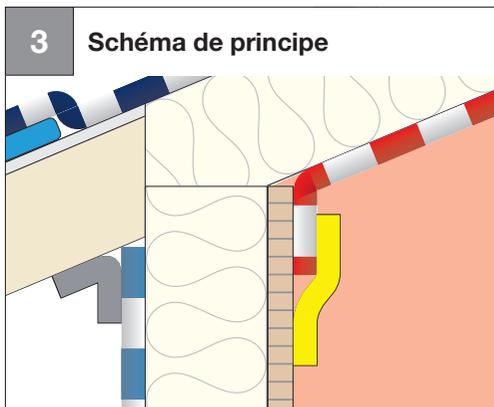

- Raccordement au moyen de Sicral - Frein-vapeur raccordé au panneau OSB



Sicral® 60

P. 126