


## Tag og loft

### **Indvendigt: Lufttæt**


#### Montering af dampspærre ved tagrenovering fra ydersiden



- Monter en isoleringsplade mellem spærrene (beskytter dampspærren mod skarpe, udstikende genstande)
- Forsegl dampspærren på det laveste sted på spærrene med Twinet 20 **gnid grundigt ind**

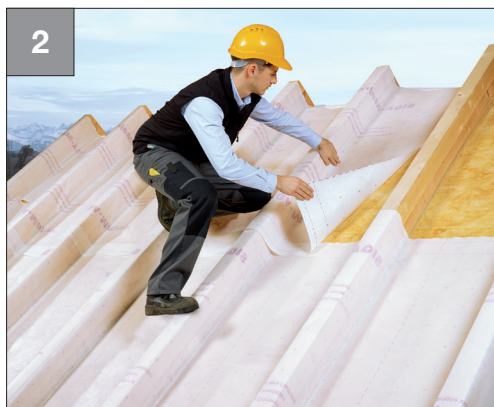

- Påsæt **Majrex 200** med den utrykte side vendt mod dig
- Overlap membranerne med ca. 10 cm, fastgør med Twinet 20 samt evt. en sømpistol.
- Se foto 2a ved Montering af Majpell 5

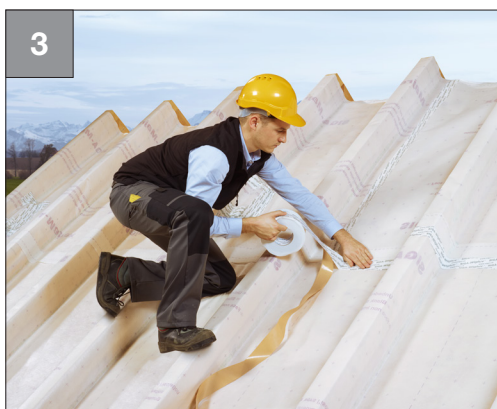

- Gør overlap og gennembrydninger lufttætte med Wigluv 60
- **Egner sig ikke til midlertidig overdækning / overdækning af konstruktion**




- Fyld isolering i hulrummene

## Tag og loft Indvendigt: Lufttæt




Tagrenovering fra ydersiden med Majpell 5:

- Læg **Majpell 5** med den glatte side og skriften vendt mod dig

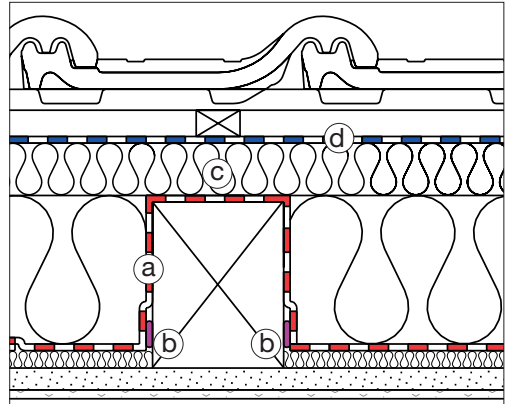

- Gør dampspærren (a) lufttæt i bunden af spærene med Twinet 20 (b)
- Termisk isoleringslag (c) over spærene  $R \geq 1.1$
- For lokationer > 800 over havoverfladen, konsulter en bygningsfysiker
- Ekstraudstyr (d) Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB / Majcoat 350

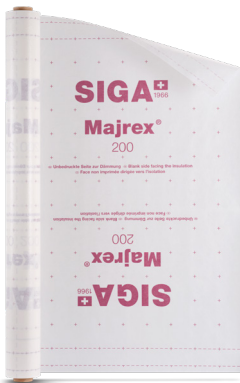

**Majrex® 200**

s. 123



**Majpell® 5**

s. 125



**Twinet® 20**

s. 122