


Katus

Õhutihedus hoone siseküljel

Kandiline läbiviik



- Lõika Corvum mõõtu: jäta umbes 3 cm kummagi poole kohta ülekatteks
- Paigalda teip murdekohaga vastu tala
- Eemalda kaitsepaber
- Voldi lahti, suru pinnale

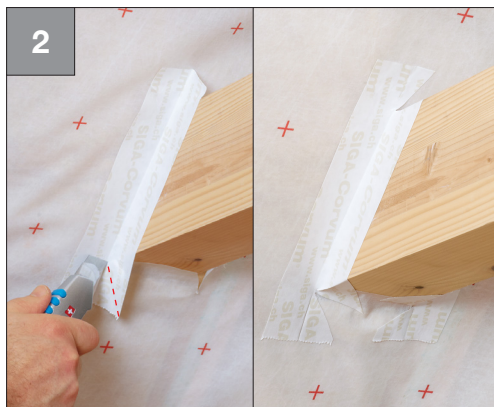

- Tee üleulatuvasse ossa nurka poolitav sisselõige
- **Alusta lõiget nurgast paari mm kauguselt**
- Korda tala igas küljes



Lõpptulemuse näide:

- tala ümbrus on tihendatud püsivalt õhutihedalt teibiga Corvum 30/30



Corvum® 30/30

Lk 124