




Stěna: masivní konstrukce Zvenčí větru a dešti odolná

Napojení fasádní folie na stěnu z masivní konstrukce

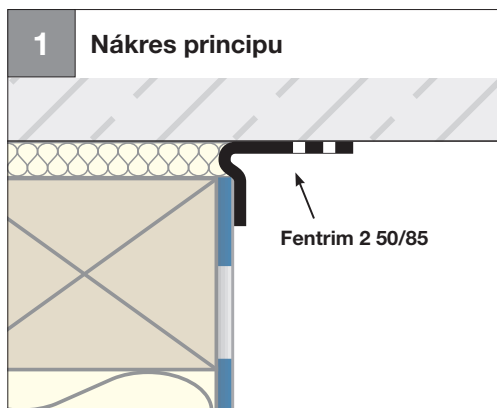


- Napojení fasádní folie na masivní stěnu (beton, či neomítnuté zdivo)



- Stranu o 50 mm nalepte na fasádní izolaci



- Rozevřete Fentrim 2 50/85
- Dobře vyhladte

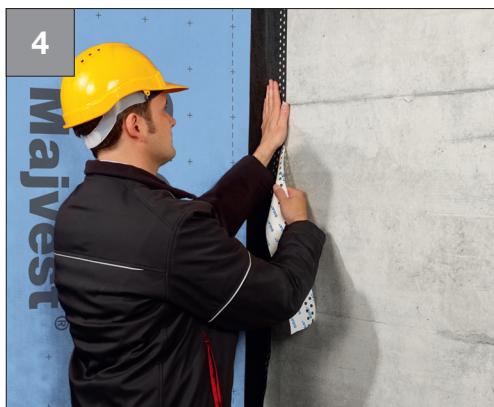

- Přečnívající separační proužek postupně odstraňte
- Fixujte
- Zalepte bez pnutí a tahu
- Dobře vyhladte



Po dokončení:

- Fasádní pásku napojte na neomítnuté zdivo či beton

- Plocha podkladu určeného k omítnutí, přelepená Fentrim, smí činit max. 60 mm. Perforovanou zónu Fentrim lze přetáhnout stěrkou

