



Vegg: treverk **Lufttett innvendig**

Vindu mot dampbrems



Forutsetninger

- Montert vindu og dampbrems
- Dampbremsen skjæres like innenfor vinduet, og kan om ønskelig stiftes inntil stender
- Nb. Husk evt. isolasjon før neste trinn


- Monter Corvum 12/48, med den smale limstripen på kanten utenfor foringssporet
- Gjenta på alle sider



- Fold Corvum inn mot dampbremsen
- Fjern skilleremsen trinnvis, og tilpass tapen
- Stryk godt på

- Innerhjørnene forbindes med Rissan
- Bruk små biter, og start inne ved foringssporet

Vegg: treverk
Lufttett innvendig



5



6

- Tilpass Rissan i hjørnet, til dampbremsen er forseglet

- Slik ser det ut. vindu lufttett forseglet med Corvum 12/48 og Rissan



Corvum °12/48

S. 113

Rissan °60

S. 108




Vegg: treverk **Lufttett innvendig**

Vindu mot dampbrems, premontering av tape

1



2

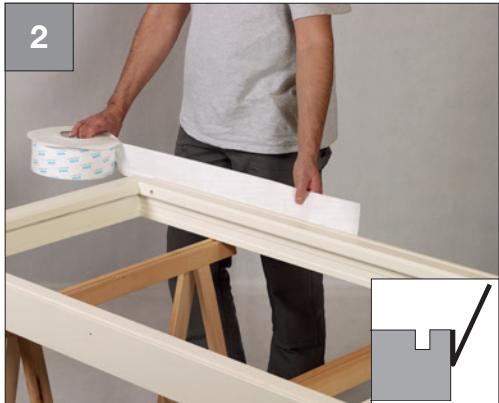

Forutsetning

- Klargjort vinduskarm

- Start limingen fra midten av vinduskarmen, og jobb ut mot sidene
- Gni godt på

3



4




Hjørne:

- Lag en sløyfe på min. 1,5 x fugebredden
- Gni/lim godt sammen
- Gjenta i alle hjørner

Lage overlapping

- La ca. 5 cm. stikke frem
- Kutt av

Vegg: treverk
Lufttett innvendig



5



6

- Fest den smale limstripen over den andre
- Fold tilbake de to skilleremsene, så de stikker fram når de i etterkant skal fjernes
- Juster, og lim godt sammen

Slik ser det ut

- Tape premontert på vindu

Tips:

- Til slutt kan kan skjørtet tapes inn med maskeringstape etc., for å gjøre innsetting og isolering enklere



Vegg: treverk **Lufttett innvendig**

Feste premontert Fentrim IS 20 til dampbrems



1



2

Forutsetninger

- Premontert Fentrim på innsatt vindu
- Montert dampbrems
- Isolert rundt vinduskarm

- Fjern skilleremsen som stikker ut trinnvis
- Juster og fest uten spenning
- Gni godt på

Hjørne



3



4

- Fjern skilleremsen og stryk tapen godt på dampbremsen

- Eventuelle åpninger i dampbremsen i hjørnet, forsegles med biter av Fentrim IS 20

Tips

- Ved større spenninger i hjørnet, kan tapen snittes opp og tapes over med en liten bit

Vegg: treverk
Lufttett innvendig



5

- Ferdig forseglet hjørne



6

Slik ser det ut
Vindu forseglet varig lufttett med
Fentrim IS 20



Fentrim® IS 20

S. 132