Extérieur étanche au vent et à la pluie

Alternative pour la rénovation par l'extérieure d'une toiture avec un lé de toiture

1

- Poser une isolation hygroscopique ou minérale jusqu'au bord supérieur des chevrons sans laisser d'espaces vides
- En cas d'isolation minérale, hauteur des chevrons ≤ 200 mm

2

- Poser le lé avec le côté imprimé tourné vers l'applicateur
- Fixer le lé par agrafage dans la zone de recouvrement

3

- Poser le deuxième lé
- Faire se chevaucher les lés de 10 cm
- Retirer les deux bandes de séparation et presser fortement sur la zone « press » pour effectuer le collage

4

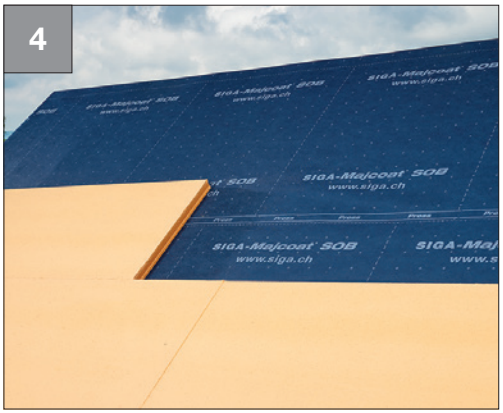

- Couche d'isolation thermique ouverte à la diffusion sur chevrons λ 0,047 W/mK ou mieux
- En cas d'isolation minérale dans le compartiment ≥ 60 mm
- En cas d'isolation hygroscopique dans le compartiment ≥ 52 mm

Extérieur étanche au vent et à la pluie

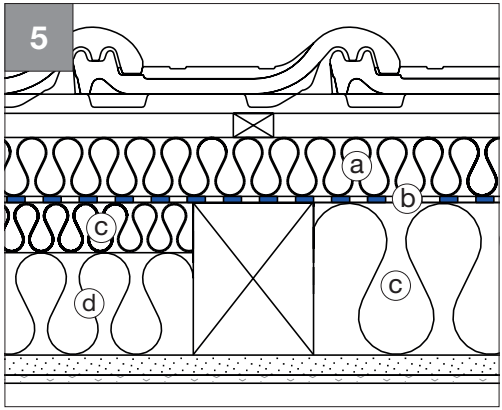

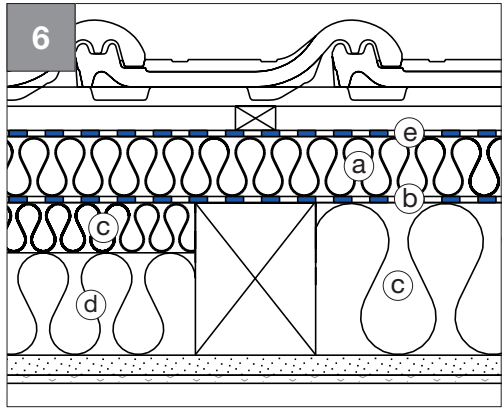

(a) Couche d'isolation thermique ouverte à la diffusion sur chevrons λ 0,047 W/mK ou mieux.
- En cas d'isolation minérale dans le compartiment c, a ≥ 60 mm
- En cas d'isolation hygroscopique dans le compartiment c, a > 52 mm

(b) Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB posés avec le système SIGA étanches à l'air et à la pluie

(c) Poser une isolation hygroscopique ou minérale neuve sans laisser d'espaces vides, 200 mm max pour la laine minérale

(d) Laine de roche déjà en place 200 mm max, posée sans laisser d'espaces vides

(e) **Option:** Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB, valeur s_d ≤ couche (b)

Attention: À des altitudes ≥ 800 m, faire une étude préalable avec un physicien du bâtiment

Majcoat® 200 SOB P. 147

Majcoat® 150 SOB P. 148