




## Stěna: masivní konstrukce

# Zvenčí větru a dešti odolná

### Okno ve stěně z masivní konstrukce



- Montáž předsazeného okna

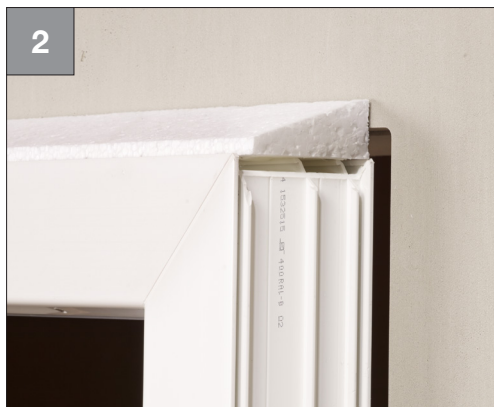

- Doporučení: pro lepší odvod vody nainstalujte spádový klín, dbejte pokynů výrobce



- Úzkou stranou nalepte zdola na rám
- Po stranách nechte přečnívat
- Odstraňte proužek, vyhlad'te
- Přečnívající část rozpúlením úhlu naříznete a vyhlad'te



- Úzkou stranou nalepte ze stran na osazovací rám
- Z obou stran nechte přečnívat
- Odstraňte separační proužek, dobře vyhlad'te

## Stěna: masivní konstrukce Zvenčí větru a dešti odolná




- Úzkou stranou nalepte shora na osazovací rám
- Z obou stran nechte přečnívat
- Odstraňte separační proužek, dobře vyhladte
- Přečnívající část rozpůlením úhlu nařzněte a vyhladte



### Po dokončení:

- Ukončení zvenčí předsazeného okna

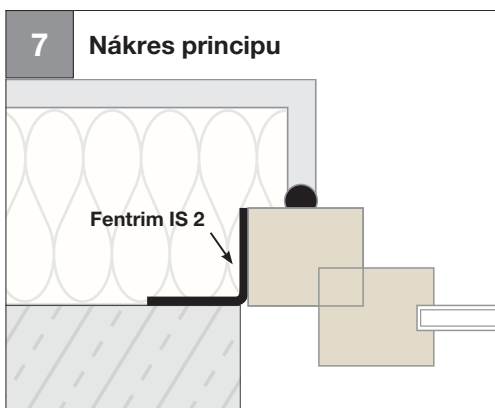

- Vzduchotěsné zakončení zvenčí předsazeného okna pomocí Fentrim IS 2




Fentrim® IS 2

Str. 155



## **Stěna: masivní konstrukce** **Zvenčí větru a dešti odolná**

### **Okno na stěně z masivní konstrukce**

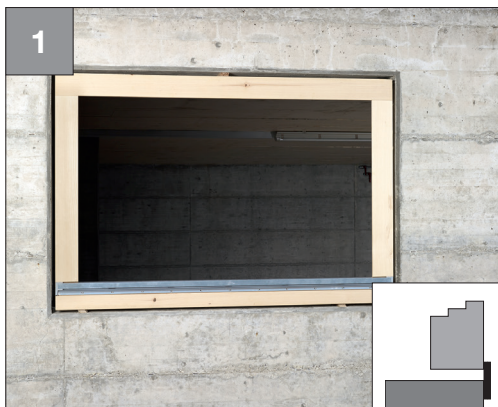


- Okno je nainstalováno a lícuje se stěnou



- Úzkou stranou nalepte zdola na osazovací rám tak, aby páska nevystupovala
- Z obou stran nechte přechívat na šířku pásky
- Dobře vyhladěte



- Přechívací separační proužek postupně odstraňte
- Narovnejte a bez prutů zafixujte

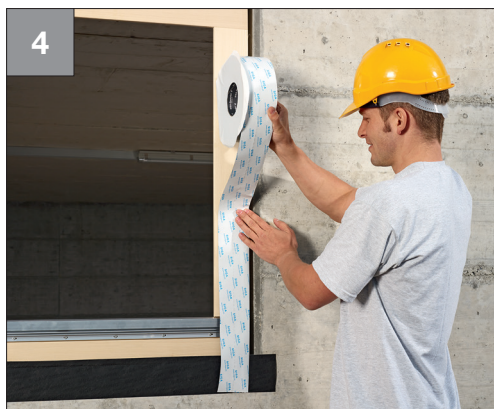

- Zopakujte na všech stranách

# Stěna: masivní konstrukce

## Zvenčí větru a dešti odolná



Po dokončení:

- Zvenčí ukončené okno



Následně:

- Ukončení překryjte izolací

Ukončení omítkou:



Fentrim® 2

Str. 153

Ukončení překrytím:



Fentrim® IS 2


Str. 155





## Stěna: masivní konstrukce Zvenčí větru a dešti odolná

### Okno na stěně z masivní konstrukce

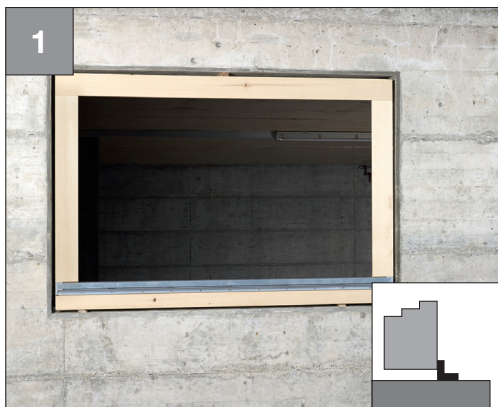

- Okno nainstalované na střed



- Úzkou stranou nalepte zdola na osazovací rám
- Z obou stran nechte přechývat na šířku spáry plus ca. 6 cm a vytvořte nádržku
- Dobře vyhladte
- Odřízněte



- Přechývající separační proužek odstraňte
- Narovnejte a bez pnutí zafixujte
- Druhý separační proužek odstraňte
- Dobře vyhladte



- Ze stran nalepte na osazovací rám
- Ze stran nalepte na ostění

# Stěna: masivní konstrukce

## Zvenčí větru a dešti odolná




- Zopakujte na všech stranách



Po dokončení:

- Zvenčí ukončené okno

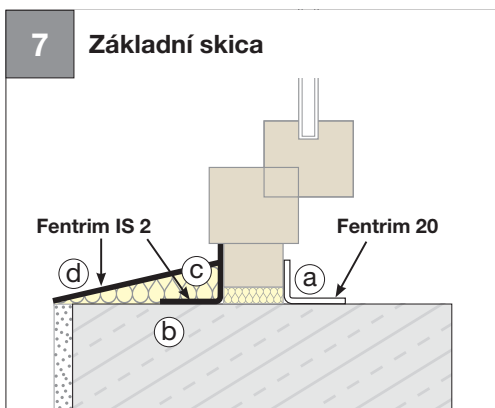

- Vzduchotěsné řešení připojovací spáry (a) s Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Větotěsné a hnanému dešti odolné řešení připojovací spáry (b) s Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Spádový klín (c) se sklonem  $\geq 5^\circ$
- Řešení tzv. druhé odvodňovací linie pod parapetem (d) s Fentrim IS 2


Ukončení omítkou:



**Fentrim<sup>®</sup> 2**

Str. 153

Ukončení překrytím:

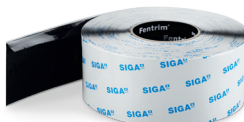

**Fentrim<sup>®</sup> IS 2**

Str. 155