



## Stena: Drevená konštrukcia

### Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

#### Montáž fasádneho pásu pre uzatvorené-odvetrané fasády



- Majvest 200 položte tak, aby bol nápisom smerom k spracovateľovi



- Wiglul vycentrujte na prekrytie a zafixujte
- Zalepte tak, aby fólia neťahala a nebola pokrčená a **dobre** pritlačte




#### Po zalepení:

- Pre konečné upevnenie pásu namontujte kontralaty **v smere nosnej konštrukcie priamo na nosnú konštrukciu**



#### Takto to vyzerá:

- Pokládka Majvest 200 pri zatvorených fasádach

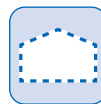

### Tipy a triky



#### Prekrytie v prípade Majvest 200:

- Majvest 200 vycentrujte na línii prekrytia a položte. (a)
- Wigluv vycentrujte na línii prekrytia a zalepte. (b)
- Zalepenú časť **dobře** pritlačte.



#### Prekrytie v prípade Majvest 700 SOB:

- Majvest 700 SOB vyrovnajte (a) podľa nápisu (b) alebo oddeľovacieho pásiku a položte.
- Oddeľovací pásik odstráňte a SOB zalepte.
- **Alternatíva bez SOB:** Wigluv black vycentrujte a zalepte.
- Zalepenú časť **dobře** pritlačte.



Majvest® 200

Str. 141



Wigluv® 60

Str. 136