Unión de marcos de ventanas con membranas de fachada



- Doble un trozo de Wigluv 20/40 en forma de esquina
- Péguelo con precisión en la esquina de la ventana
- Repita la operación para el resto de las esquinas



Una las esquinas:
- Alinee la cinta Wigluv 20/40 en las esquinas
- Retire la tira separable estrecha
- Pegue el lado estrecho de la cinta sobre el marco de la ventana y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Retire la tira separable ancha
- Pegue el lado ancho de la cinta sobre la membrana de fachada y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



Este es el resultado:

- Ventana sellada de forma hermética al viento mediante Wigluv 20/40



Este es el resultado:

- Ventana unida de forma hermética al viento con membrana de fachada visible mediante Wigluv black 20/40
- Adecuado para fachadas con aberturas para juntas de ≤ 50 mm y un porcentaje de superficie máximo de 40%

En caso de fachadas cerradas:



Wigluv® 20/40 Pág. 137

En caso de fachadas abiertas:




Wigluv® black 20/40 Pág. 139

Unión de marcos de ventanas con membranas de fachada



- Pegue la cinta adhesiva **en la parte inferior del marco**, sobre el perfil de unión a la repisa
- Deje que la cinta sobresalga aprox. 6 cm de cada ancho de junta
- Fije la cinta frotándola con fuerza




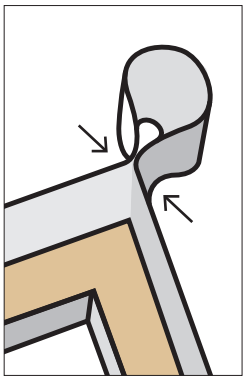

- Pegue la cinta sobre el lateral del marco de la ventana
- Fije la cinta frotándola con fuerza

Formación de esquinas en la parte superior:

- Forme un bucle: 1,5 x ancho de junta
- Alise bien el bucle
- Repita el procedimiento en el otro lado

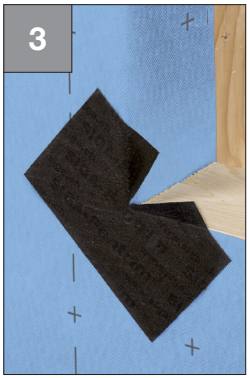



- Monte la ventana
- Recomendación: Para mejorar la evacuación de agua, monte una cuña ≥5° de vertiente Pegue un trozo de cinta en diagonal sobre la esquina inferior
- Pliegue la cinta en la esquina en forma de cubeta




- Recorte la cinta en las esquinas.
- Pegue cinta Fentrim de manera que cubra todo el ancho de la repisa

5




- Pegue cinta Fentrim en el lateral, de manera que cubra todo el ancho del intradós

6

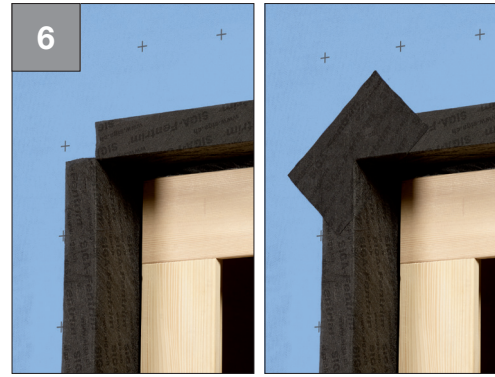

- Recorte la cinta en las esquinas superiores.
- Doble y pegue los extremos sobresalientes.
- Cubra las esquinas superiores con trozos de cinta en diagonal. Recórtelos, dóblelos y fíjelos frotando con fuerza


7

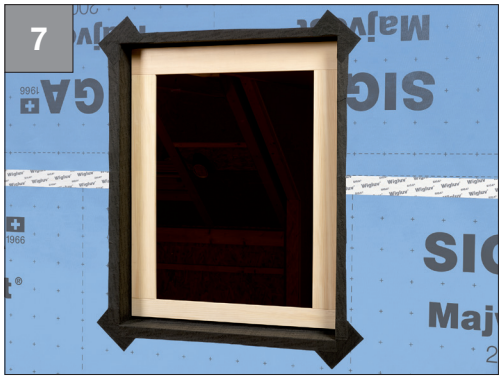

Este es el resultado:

- Marco de ventana unido a la membrana de fachada de forma hermética a las lluvias torrenciales y al viento

8 **Esquema ilustrativo**

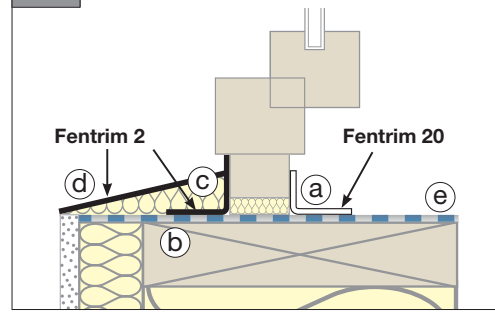

- Unión hermética al aire (a) con Fentrim 20 / Fentrim IS 20
- Unión hermética al viento y a las precipitaciones (b) con Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Cuña de vertiente (c) con ≥ 5° de inclinación
- **Segundo nivel de conducción de agua** (d) con Fentrim IS 2
- Opcional: Protección temporal contra la intemperie (e), por ejemplo, con Wigluv 300