



## Katus

# Õhutihedus hoone siseküljel

### Aurutõkke paigaldamine lame- ja kaldkatustele



- Aurutõkke ühendamiseks metall- või puitkarkassiga kasuta kahepoolset teipi Twinet 20
- Vältib lekkivaid klambriauke



- Paigalda aurutõkmemembraan kirjadega enda poole, **hõõru tugevalt Twinet 20 peale kinni**



- Liimi ülekatte venitamata ja kortsudeta, kasutades Sicrall
- **NB!** Twinet 20 ei sobi soojustusmaterjali raskuse püsivaks kandmiseks



### Lõpptulemuse näide:


- karkassile/aluskonstruktsioonile paigaldatud ja püsivalt õhutihedalt kinnitatud aurutõke



### Pärast kleepimist



- Isolatsioonimaterjali kaalu arvestades kinnita konstruktsiooni külge risti distantssliistud
- Paigalda sisevooder (kaitseb mehaaniliste mõjude ja UV-kiirguse eest)
- Laiade sektsioonide või suure isolatsioonimaterjali kaalu korral soovitage paigaldada membraani sarikate kulgemise suunas, kleepida sarikate piirkonda ja paigaldada pikisuunas distantssliistud

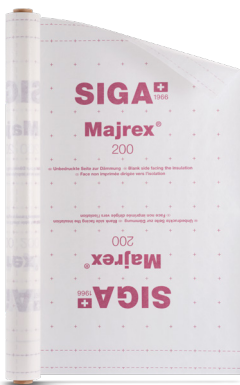

**Majrex® 200**

Lk 115

**Majpell® 5**

Lk 116

**Twinet® 20**

Lk 126