



Siena: koka konstrukcija

Vēja un lietus necaurlaidība no ārpuses

Fasādes membrānas montāža slēgtām fasādēm



- Piestipriniet Majvest 200 tā, lai uzraksti būtu vērsti pret jums




- Pozicionējiet Wigluv pa vidu membrānas pārļaiduma šuvei un nostipriniet
- Uzklājiet to nenostiepjot, lai neveidotos krokas, un **cieši** piespiediet visas lentas garumā



Pēc salīmēšanas:

- Lai nostiprinātu piestiprināto membrānu un novērstu plandīšanos, piestipriniet latojumu **tieši pie nesošās konstrukcijas**

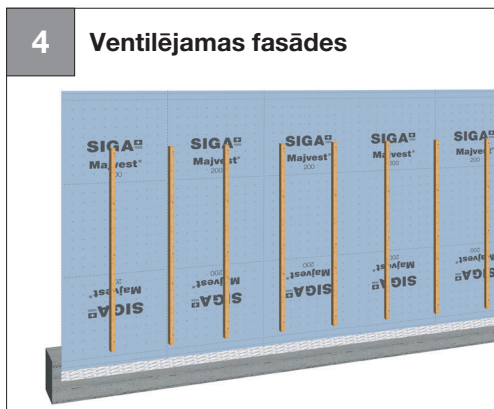

4 Ventilējamas fasādes

Kā tam ir jāizskatās:

- Majvest 200 ieklāts slēgtā fasādē

Siena: koka konstrukcija

Vēja un lietus necaurlaidība no ārpuses




Padomi un ieteikumi



Majvest 200 pārļaidumi:

- **a** Izlīdziniet un novietojiet Majvest 200 loksni pie pārļaiduma līnijas.
- **b** Izlīdziniet un pielīmējiet Wigluv pie līmējuma līnijas.
- **Stingri** piespiediet līmējuma vietu.

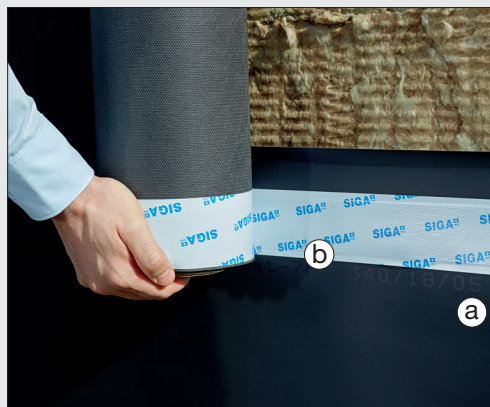

Majvest 700 SOB pārļaidumi:

- Izkārtējiet Majvest 700 SOB, izmantojot uzrakstus **a** vai līmes aizsarglenti **b**, un iekļāji to.
- Noņemiet aizsarglenti un pielīmējiet SOB.
- **Alternatīvs risinājums bez SOB:** novietojiet Wigluv black vidū un nostipriniet to.
- **Stingri** piespiediet līmējuma vietu.



Majvest® 200

lpp. 133



Wigluv® 60

lpp. 128