



Fal: Faszerkezet **Belső oldalon légzáró**

Ablak illesztése fa falszerkezethez



- Vágjon le egy rövid darabot és hajtsa szét
- Készítsen 12 mm-es bevágást az egyik oldal közepében




- Hajtsa be 90°-os szögben
- Ragassza össze
- Nyomja össze a sarkot



- Távolítsa el a hátszalagot



- Nyomja bele a belső sarokba
- Ragasszon 12 mm-es oldalú Corvum szalagot az ablakkeretre
- Ismételje meg mindegyik belső sarokban



- Ezután kösse össze a belső sarkokat:
- Ragasszon 12 mm-es oldalú Corvum szalagot az ablakkeretre
- Mérje meg és vágja a megfelelő hosszúságra



- Távolítsa el a hátszalagot
- Hajtsa szét
- Nyomja rá
- Ismétlje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Süllyesztett ablakkeret légzáró módon ragasztva Corvum 12/48 szalaggal
- A Corvum a burkolat mögött láthatatlan



Corvum® 12/48

133. o.




Fal: Faszerkezet

Belső oldalon légzáró

Ablak illesztése fa falszerkezethez más módon:



- Ragassza az ablakpárkány illesztési profilra **alul**
- Túlnyúlás, ill. illesztési szélesség kb. plusz 6 cm, mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen

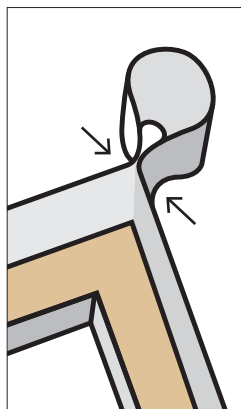


- Oldalról rögzítse a kerethez
- Nyomja rá erősen

Felső sarkok:


- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 x illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen
- Ismételje meg a másik oldalon



- Szerelje fel az ablakot

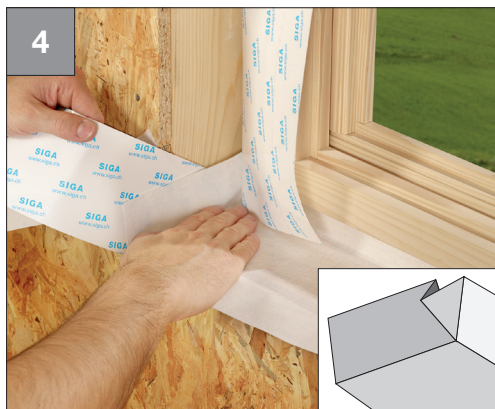

- Alakítson ki bemélyedést



- Vágja be a sarkoknál
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen



- Ismétélje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablakkeret légzáró illesztése fa falszerkezethez



Fentrim® IS 20

154. o.