



屋顶 外部防风防雨

天窗连接




- 根据安装窗框大小（见切割样式）、对屋顶透汽膜进行Y形切割
- 将四周反向折叠



- 将天窗放入固定窗框中
- 用螺丝固定
- 参照天窗厂家提供的安装指南操作!



- 将屋顶透汽膜与窗框四周固定

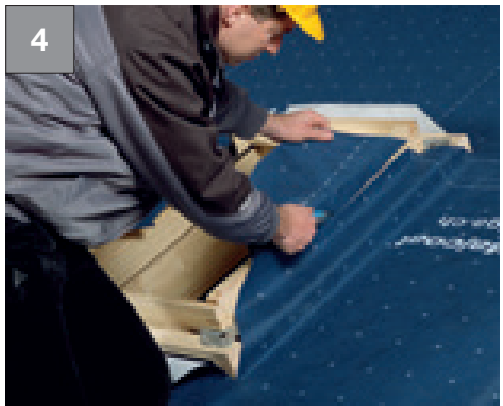

- 沿天窗窗框顶部往下大约 3 cm 位置进行切割



- 用小段的胶带对拐角进行防风密封
- 注意：从最低点开始密封！
加强防止雨水渗漏

- 沿着天窗窗框四周对屋顶透汽膜进行密封
粘贴、以达到防风目的



完成：

- 用 **Wigluv® 60** 胶带对天窗进行防风密封处理
- 使用一个挡板对开口部位进行额外保护、以防渗透



Wigluv® 60

P. 120