Unión de marcos de ventanas con paredes de madera



- Corte un trozo de cinta adhesiva y desdóblelo
- Haga una incisión a la mitad del lado de 12 mm





- Doble el trozo de cinta en un ángulo de 90°
- Pegue ambas partes entre sí
- Pliegue completamente la esquina



- Retire la tira separable



- Adapte el trozo de cinta a la esquina interior
- Pegue el lado de 12 mm de la cinta Corvum sobre el marco de la ventana
- Repita el procedimiento para el resto de esquinas interiores



- A continuación, una las esquinas interiores:
- Pegue el lado de 12 mm de la cinta Corvum sobre el marco de la ventana
- Mida el largo de cinta deseado y córtela



- Retire la tira separable
- Desdoble la cinta
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza
- Repita la operación en los otros lados de la ventana



Este es el resultado:
- Marco de ventana empotrado, unido a la pared de forma hermética al aire mediante Corvum 12/48
- La cinta Corvum queda oculta tras el revestimiento




Corvum® 12/48 Pág. 133

Como alternativa, unión de marcos de ventanas con paredes de madera:



- Pegue la cinta adhesiva en la parte inferior del marco, sobre el perfil de unión a la repisa
- Deje que la cinta sobresalga aprox. 6 cm de cada ancho de junta
- Fije la cinta frotándola con fuerza



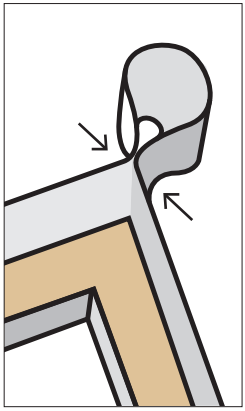


- Pegue la cinta sobre el lateral del marco de la ventana
- Fije la cinta frotándola con fuerza

Formación de esquinas en la parte superior:

- Forme un bucle: 1,5 x ancho de junta
- Alise bien el bucle
- Repita el procedimiento en el otro lado



- Monte la ventana

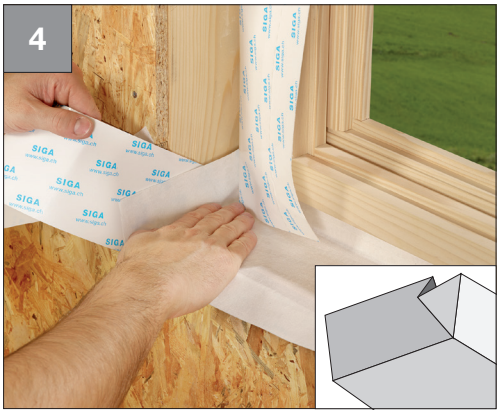

- Pliegue la cinta en la esquina en forma de cubeta



- Recorte la cinta en las esquinas
- Retire la tira separable y fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza.



- Repita la operación en los otros lados de la ventana



Este es el resultado:

- Marco de ventana unido a la pared de madera de forma hermética al aire



Fentrim® IS 20 Pág. 154