




## Stěna: konstrukce ze dřeva Zvenčí větru a dešti odolná

### Detail soklu



- Vysoce účinný Primer **Dockskin 100** protřepejte
- Naneste krycí vrstvu
- Dle teploty a podkladu může trvat 5-20 min, než Dockskin 100 zprůhlední a stane se lepkavým

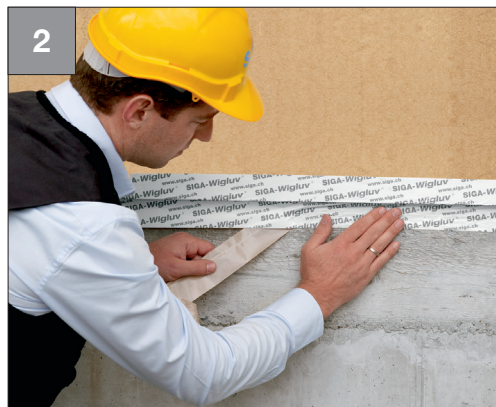

- Wigluv umístěte uprostřed, narovnejte
- SeparáčnÍ proužky jeden po druhém stáhněte, vyhladte
- **Upozornění:** Wigluv musí být na beton, příp. na měkké vláknité desky nalepen v dostatečném množství



**Dockskin**® 100


Str. 135

**Wigluv**® 100 & 150

Str. 138

# Stěna: konstrukce ze dřeva

## Zvenčí větru a dešti odolná

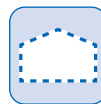

### Alternativně:



- Stranu o 50 mm nalepte na fasádní izolaci
- Perforovanou stranu o 85 mm nalepte na betonový sokl
- Bez tahu a ohybu přilepte a řádně vyhladte

### Alternativně:



- Použijte Primur v kotouči, narovnejte a přitlačte
- Strhněte separační proužek
- Fasádní izolaci bez tahu a ohybu přilepte a řádně vyhladte
- **Doporučení:** toto řešení je vhodné pro fasádní folie Majvest 200 a Majvest 700



Fentrim® 2 50/85

Str. 151



Primur® kotouč

Str. 131