





## Membrana traspirante per facciate su parete in muratura




- Collegamento membrana per facciate a parete in muratura o in cemento **non intonacata**

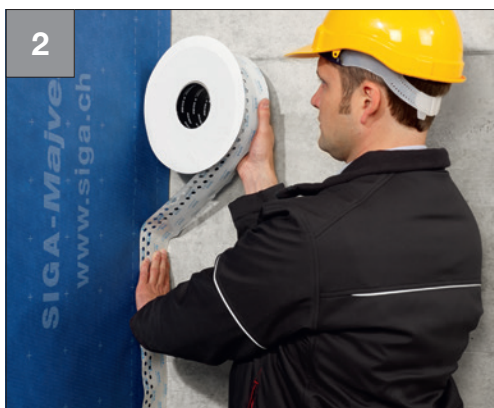



- Applicare la striscia di 50 mm sulla membrana per facciate

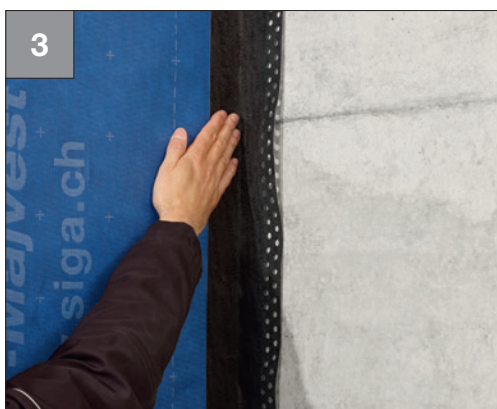

- Piegare Fentrim 2 50/85
- Far aderire bene

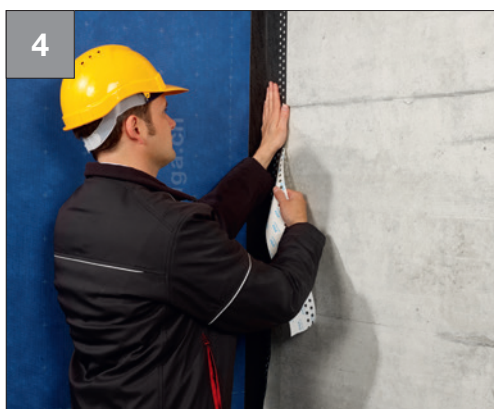

- Rimuovere a poco a poco la pellicola protettiva
- Fissare
- Incollare senza tensione o bolle d'aria
- Far aderire bene

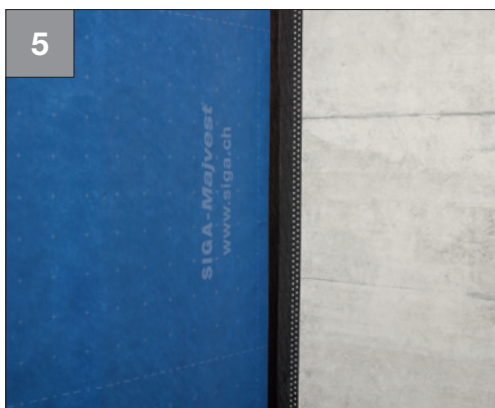

**Risultato:**

- Membrana per facciate collegata alla parete in muratura o cemento non intonacata

- Fentrim può coprire una superficie massima di 60 mm del sottofondo da intonacare, non considerando nella misurazione l'area forata del nastro

