



Strecha

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Montáž izolačnej pásky pod kontralaty



- Tesniaci pás po klincovaní nalepte na kontralatu
- **Tesniaci pás po klincovaní by nemal prekročiť šírku kontralaty**



- Využite oddeľovací pásik pre jednoduché a rýchle spracovanie
- Začiatok oddeľovacieho pásiku si pripravte tak, že ho prehnate
- Oddeľovací pásik je pripravený po ruke a neskôr ho možno rýchlo odstrániť




- Kontralatu vyrovnajte pomocou prehnutého oddeľovacieho pásika na strešnej membráne



- Oddeľovací pásik oddeľte a kontralatu pritlačte



- Strešnú membránu finálne upevnite pomocou klinčov alebo skrutiek kontralaty na pevný podklad

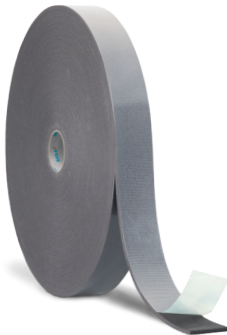

Tesniaca páska pod kontralaty Str. 147