




Strecha

Tvorba vzduchotesnosti

Hranatý prestup



- Odrezanie pásky Corvum: pridať na oboch stranách cca. 3 cm
- Nalepiť presne pri trámoch (preloženie na tráme)
- Odstráňte oddeľovací pásik
- Vyklopte, pritlačte

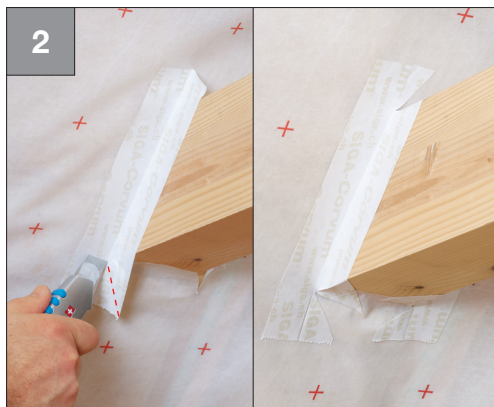

- Prečnievajúci kus zarežte s polovičným uhlom
- **Nenarezávať úplne od rohu trámu s fóliou!**
- Na každej strane trámu zopakujte



Takto to'vyzerá:

- Trám je trvalo vzduchotesne zalepený pomocou Corvum 30/30



Corvum® 30/30

Str. 132