



Stěna: masivní konstrukce **Uvnitř vzduchotěsná**

Okno nebo fasádní element - napojení soklu




Situace na stavbě:

- Fasádní element, či okno je zamontován



- Podklad, kde budeme lepit je nutné před aplikací řádně očistit
- Naneseme penetraci DocksSkin 200 po celé šíři
- Válečkem nanese rovnoměrně po celé ploše betonu
- Počkáme až DocksSkin 200 zaschne

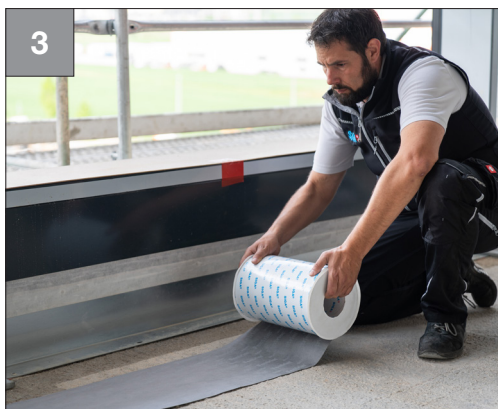

- Fentrim rozvineme na požadovanou délku
- Po stranách necháme přesahy ca. 15 až 20 cm (vytvoření postraních rohů „vaniček“)
- Odřízneme Fentrim z role



- Odstraníme prvních 10 cm horní ochranné pásky a tenkou lepicí část nalepíme na okno, popř. fasádní element
- Po obou stranách (vlevo/vpravo) necháme přesahy ca. 15-20 cm.


Stěna: masivní konstrukce *Uvnitř vzduchotěsná*



- První vrchní ochranný pásek postupně odstraníme
- Upravíme a bez nerovností nalepíme
- Dobře přitlačíme



- Další ochranné pásy postupně odtahujeme
- Nalepíme zbývající lepicou část na element
- Dobře přitlačíme a uhladíme

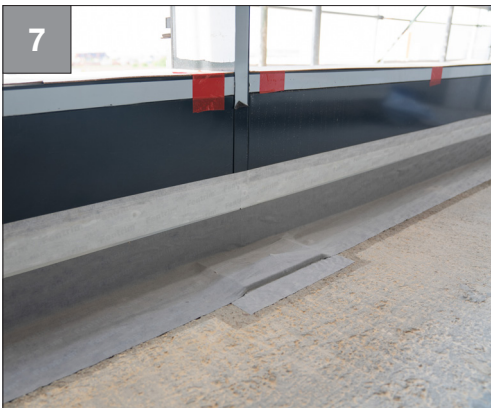

Tak to ve finále vypadá:

- Terasové okno, HS portál popř. fasádní element je vzduchotěsně připojeno v oblasti soklu



Dockskin® 200

Str. 148

Fentrim® 330 grey

Str. 149