




Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Ablak illesztése tömör falszerkezethez




- Ablak a külső felületre szerelve

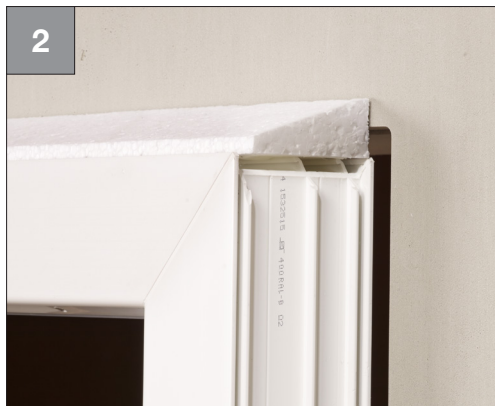

- Javaslat: A jobb vízelvezetéshez szereljen fel $\geq 5^\circ$ -os lejtőt. Tartsa be a gyártó specifikációját



- Rögzítse a keskeny oldalt a szegélyhez a keret alsó részénél
- Hagyjon túlnyúlást mindkét oldalon
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen
- Vágjon be a feleslegbe, megfelelően a szöget, és nyomja rá

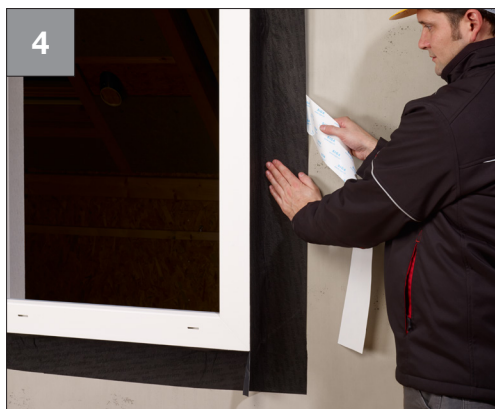

- Rögzítse a keskeny oldalt a keret oldalsó szegélyéhez
- Hagyjon túlnyúlást mindkét oldalon
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen




- Rögzítse a keskeny oldalt a keret felső szegélyéhez
- Hagyjon túlnyúlást mindkét oldalon
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen
- Vágjon be a feleslegbe, megfelelve a szöglet, és nyomja rá



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak az illesztett külső felületre szerelve

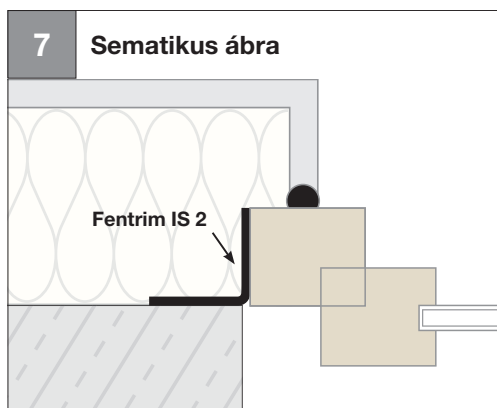

- Ablak a külső felületre felszerelve légzáró szigetelést adó Fentrim IS 2 szalaggal




Fentrim® IS 2

155. o.



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Ablak illesztése tömör falszerkezethez

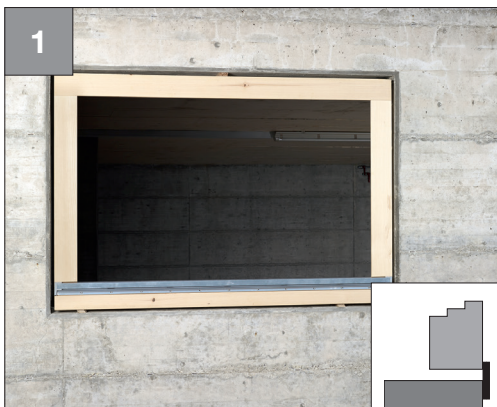


- Ablak a külső felülettel egy síkban beszerelve



- Rögzítse a kisebb oldalt a kerethez úgy, hogy egy szintben legyen a keret alsó szélével
- Túlnyúlás kb 10 cm legyen mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen



- Fokozatosan távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül

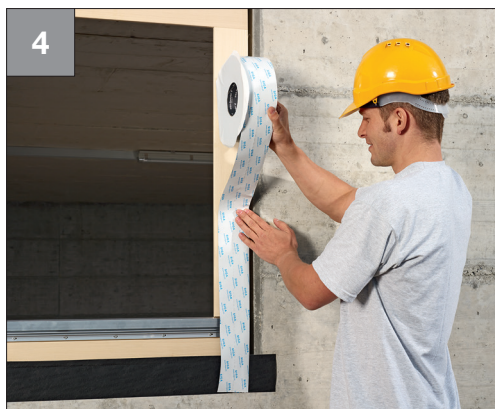

- Ismételje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak kívülről illesztve



Azután:

- Takarja el a csatlakozást szigeteléssel

Vakolt illesztés:

Burkolt illesztés:



Fentrim® 2

153. o.




Fentrim® IS 2

155. o.



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Ablak illesztése tömör falszerkezethez

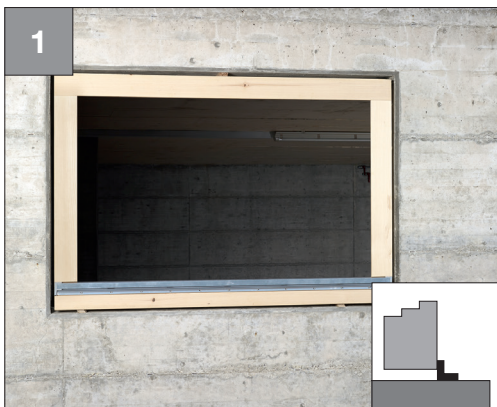


- Ablak középre szerelve



- Rögzítse a keskeny oldalt a szegélyhez a keret alsó részénél
- Túlnyúlás, ill. illesztési szélesség kb +6 cm mindkét oldalon
- Alakítson ki bemélyedést
- Nyomja rá erősen
- Vágja el



- Távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Távolítsa el a második hátszalagot
- Nyomja rá erősen

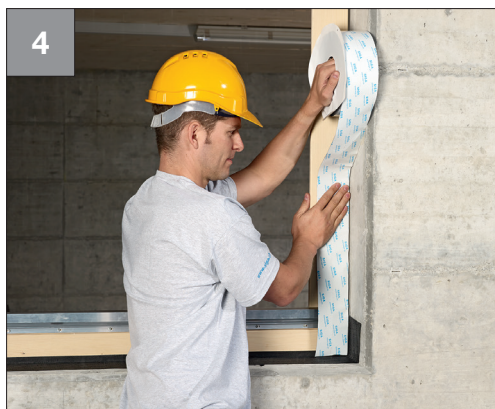

- Oldalról rögzítse a kerethez
- Oldalról rögzítse az ablaktokhoz




- Ismételve meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak kívülről illesztve

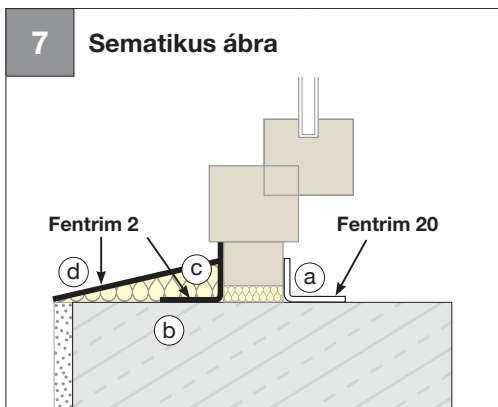

- Légmentes csatlakozás (a) Fentrim 20 / Fentrim IS 20 párazáró lemezekkel
- Széllel és csapóesővel szemben is védett csatlakozás (b) Fentrim 2 / Fentrim IS 2 elemekkel
- Ék alakú blokk (c) $\geq 5^\circ$ dőlésszöggel
- Második vízelvezető szint (d) Fentrim IS 2 elemmel

Vakolt illesztés:



Fentrim® 2

153. o.

Burkolt illesztés:



Fentrim® IS 2

155. o.