




## Toiture

# Intérieur étanche à l'air

### Traversée carrée



- Couper la bande adhésive Corvum à longueur : ajouter 3 cm environ sur chaque côté
- Coller avec précision dans l'angle près de la poutre (pliage sur la poutre)
- Retirer la bande de séparation
- Déplier, appliquer en frottant

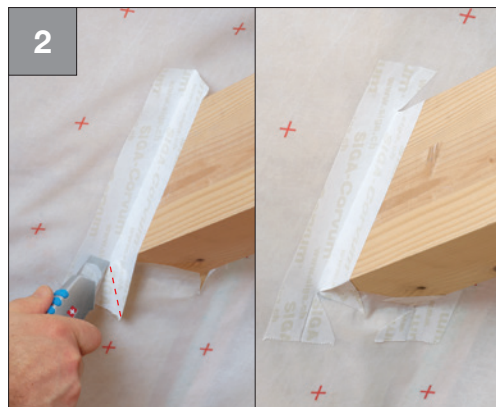

- Entailler la longueur qui dépasse à un angle de 45°
- **Ne pas commencer tout à fait dans l'angle de la poutre !**
- Répéter l'opération de chaque côté de la poutre



### Voici le résultat :

- Les poutres sont durablement collées et étanches à l'air avec Corvum 30/30



Corvum® 30/30

P. 130