Wand: Massieve constructie
Luchtdicht binnen

Hout op massieve wand - niet gepleisterd metselwerk of beton

1 Schematische tekening

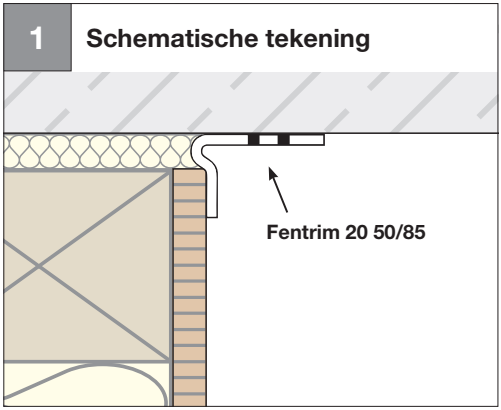

- Aansluiting houten wand op **niet gepleisterd** metselwerk of beton

2

- Deel van 50 mm op spaanplaat verlijmen

3

- Fentrim 20 50/85 opplooien
- Goed aanwrijven

4

- Scheidingsstrook verwijderen
- Fixeren
- Spannings- en tochtvrij verlijmen
- Goed aanwrijven

5

Zo ziet het eruit:

- Houten wand aangesloten op niet gepleisterd metselwerk of beton

6

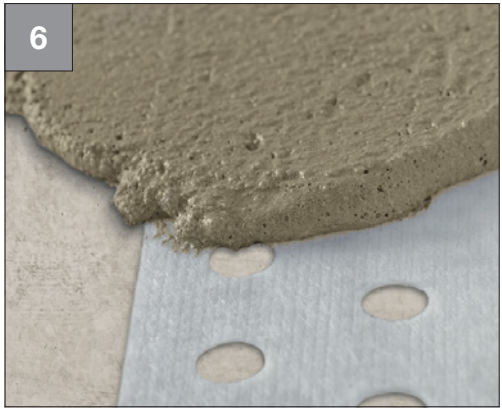

Aanwijzing:

- Wordt Fentrim 20 50/85 op **niet gepleisterd** metselwerk gemonteerd, moet het om de luchtdichte laag te vormen worden overpleisterd
- Het door Fentrim overplakte oppervlak van de te overpleisteren ondergrond mag max. 60 mm bedragen. Geperforeerde zone van Fentrim mag verwijderd worden

Fentrim® 20 50/85 P. 148