


Ściany drewniane

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Połączenie zakładów paroizolacji

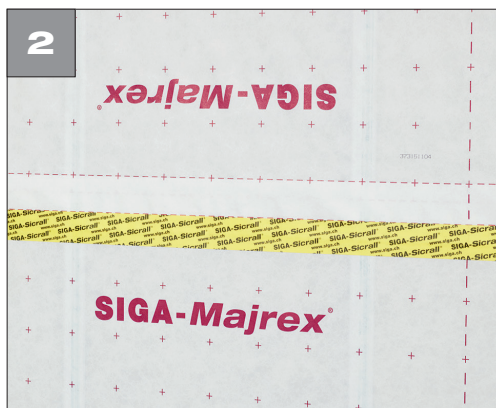

- Rozdzielić koniec taśmy
- Umieścić taśmę Sicralł pośrodku miejsca łączenia i zamocować
- Usunąć warstwę rozdzielającą
- Nakleić taśmę Sicralł bez naprężeń oraz fałd i mocno docisnąć ręką

Efekt końcowy:

- Łączenie zakładów sklejęne w sposób trwale powietrznoszczelny za pomocą taśmy Sicralł 60

Styk płyt



- Przykleić taśmę Sicralł centralnie na styku
- Docisnąć wałkiem z twardej gumy
- Przyczepność zostaje zwiększona



Sicralł® 60

S. 120