



Wand: Massivbau


Aussen wind- und regendicht

Fassadenbahn an Massivbauwand




- Anschluss Fassadenbahn an **nicht verputztes** Mauerwerk oder Beton

- 50 mm Schenkel auf Fassadenbahn kleben

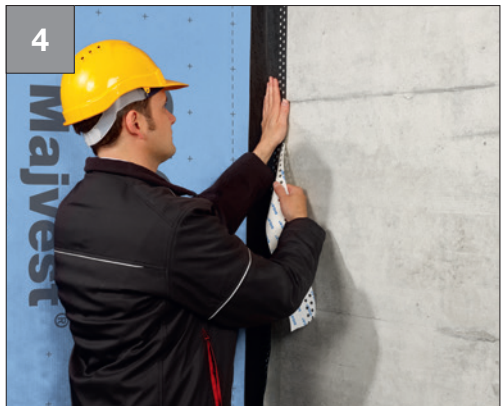

- Fentrim 2 50/85 auf Falten
- Gut anreiben

- Überstehenden Trennstreifen schrittweise entfernen
- Fixieren
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben

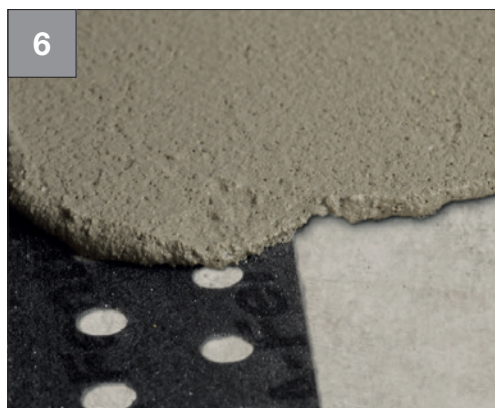

So sieht's aus:

- Fassadenbahn an nicht verputztes Mauerwerk oder Beton angeschlossen

- Die von Fentrim überklebte Fläche des zu überputzenden Untergrunds darf max. 60 mm betragen. Lochzone von Fentrim darf abgezogen werden



Fentrim® 2 50/85

S. 149