



Katus

Õhutihedus hoone siseküljel

Ümar läbiviik



1

- Voldi Rissan pikisuunas



2

- Liimige Rissan'i laiusest pool ümarale läbiviigule, seejärel teine pool aurutõkkele, nii et aurutõke ei pinguldu



3


Lõpptulemuse näide:

- ümar läbiviik on tihendatud Rissan 60 tükkidega



Rissan® 60

Lk 120



Alternatiiv




- Pange mansett toru ümber
- Vajutage otsak põidlagale lõpuni alla



- Tõmmake taustapaber keskel oleva pilu juurest maha



- Siluge alusmaterjal voltideta siledaks ja suruge pinna vastu
- Kleepimine välitingimustes musta Fentrim-mansetiga

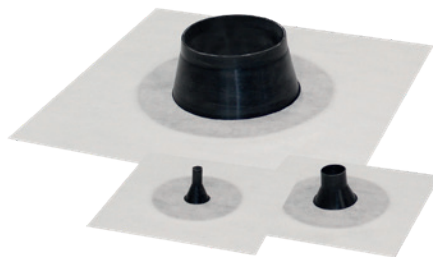

Fentrim® mansett white

Lk 140