Tetőmembrán szerelése – Majcoat 350-nel



- A Majcoat 350-et úgy rakja le, hogy a felirat a megmunkáló felé nézzen



- Rögzítse az átfedési területen




- Fektesse le a második membránt
- A membránoknak fedniük kell egymást



- A membránok illesztési helyeit hegessze össze Hőmérséklet-beállítás forrólégfúvó esetén: kb. 200 °C
- Előzőleg végezzen hegesztés próbát

5

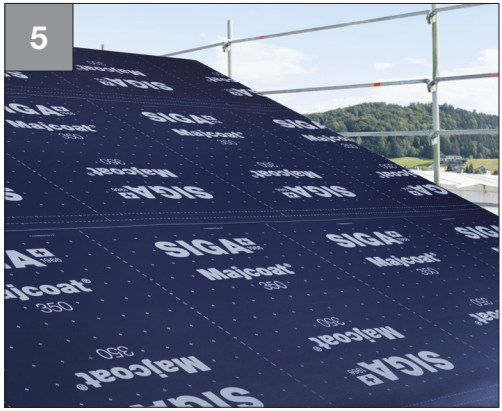

Így csinálja:

- A Majcoat 350-et teljes felületen helyezze fel, és hegessze össze a membránok illesztési helyeit

6



- A szögtömítő szalagot a használati útmutatónak megfelelően szerelje fel
- Rögzítse a membránt az ellenléccel



Majcoat® 350 142. o.



- **A kiálló tekercsmag** (1) az utolsó méterig védi a Majcoat 350-et
- **Vágási segédeszköz** (2) **lerakási segédlet** (3) és **hegesztési segédeszköz** (4) a termikus hegesztéshez időt takarít meg a munkában vagy az építési területen


Tetőmembrán szerelése – előregyártott Majcoat 350-nel



- Az előregyártott Majcoat 350-et a kivitelezési terv szerint igazítsa a födém felületére



- A membránt nyomásálló alátéten terítse ki
- A födém peremén kinyúló részeket esetleg vágja le

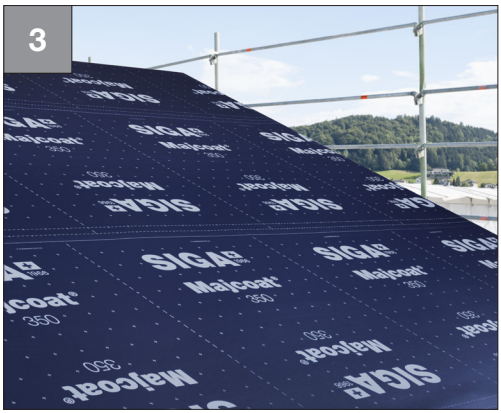

Így csinálja:

- Az előregyártott Majcoat 350-et igazítsa a födém teljes felületére



- Hozza létre a csatlakozásokat, és véglegesen rögzítse a Majcoat 350-et ellenléccel és szögtömítőszalaggal

Idomrészek szerelése a négyszögletes átmeneteknél

1




- Az álmennyezet tekercset a négyszögletes átmenetig helyezze el
- Szerelési segédeszközként használjon Twinet-et
- A külső sarkokat pozicionálja az átmenethez

2




- Mind a négy külső sarkot termikusan hegessze

3

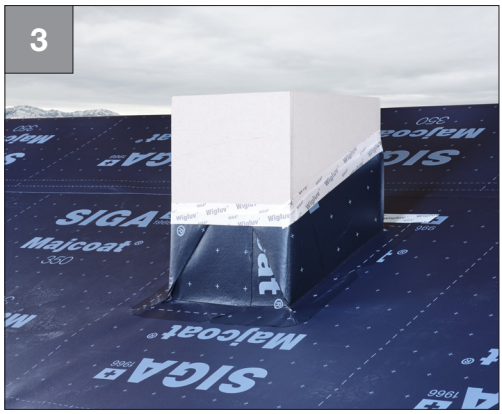

- A külső sarkokat a felgyülemlő víz szintje felett Wigluv-val csatlakoztassa

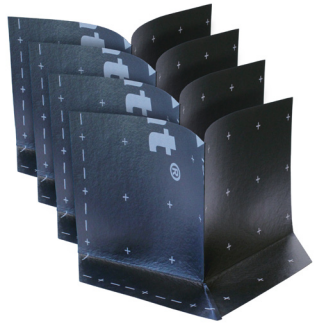

Majcoat® 350 formázott részek 143. o.

Idomrészek szerelése a tetőtéri ablakoknál




- Az álmennyezet tekercset a tetőtéri ablakig helyezze el
- Szerelési segédeszközként használjon Twinet-et
- A tetőtéri ablak alsó oldalán igazítsa be a tetőtéri ablak zárólemezt



- A tetőtéri ablak zárólemezt termikusan hegessze



- A felső tetőtéri ablak zárólemezt min. 10 cm-es átfedési területtel pozicionálja
- Twinet-tel rögzítse, és termikusan hegessze

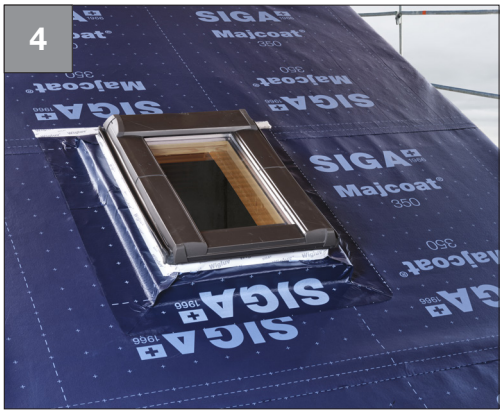


- A tetőtéri ablak zárólemezt a felső szélén Wigluv-val csatlakoztassa a tetőtéri ablak keretéhez

Idomrészek szerelése a kerek átmeneteknél




- Az álmennyezet tekercset a kerek átmenetig helyezze el
- A mandzsettát húzza át a csövön, és igazítsa a hegesztési varratot lefelé
- A mandzsettát termikusan hegessze

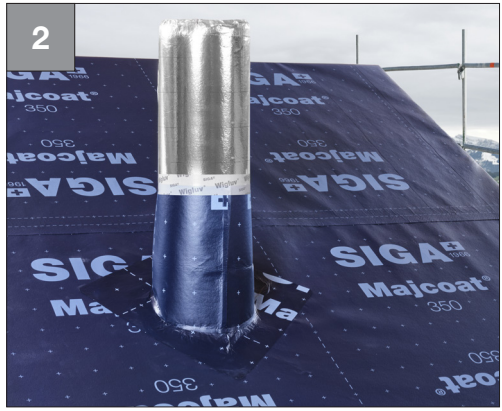


- A mandzsettát a felgyülemlő víz szintje felett Wigluv-val csatlakoztassa a csőhöz

Ereszcsatlakozás 5°-os tetőlejtéstől

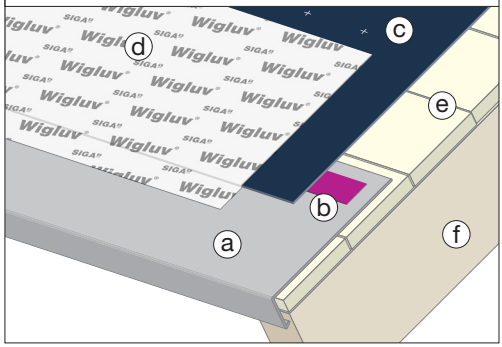

(a) Ereszcsatorna lemez
(b) Twinet 40
(c) Majcoat 350
(d) Wigluv 300
(e) Fa zsaluzat
(f) Szarufa

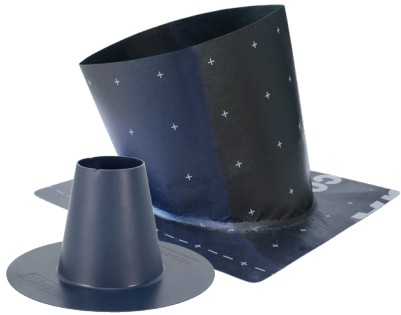

Majcoat® 350 formázott részek 143. o.

Bélés és tetőmembránok felszerelése — SOB-vel



- Tegye fel a membránt felirattal kifelé




- Tűzőgéppel rögzítse a membránt a ragasztós illesztés felett



- Fektesse le a második membránt
- A membránok kb. 10 cm-rel fedjék át egymást
- Távolítsa el a hátszalagokat




- Nyomja le erősen a ragasztást az alkalmazási területen
- Szereljen fel léceket

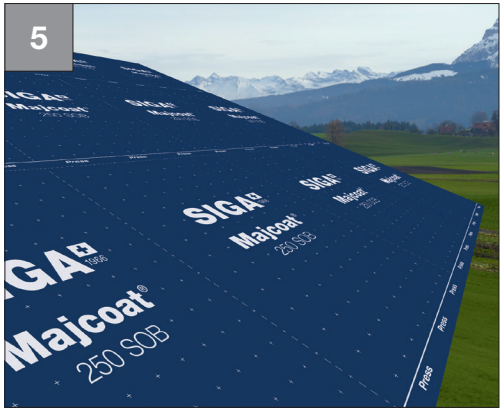

A képen látható módon kell kinéznie:

Lásd: **Tippek és trükkök a felszereléshez** 106.–108. o.

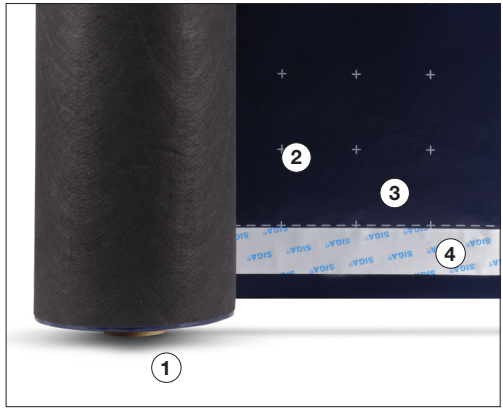

- **A kiálló tekercsduda** (1) védi a Majcoat 250 SOB szigetelést az utolsó méterig
- **A vágójel** (2)**, ragasztási jel** (3) és **a mindkét oldalán ragasztós ragasztási zóna** (4) időt takarítanak meg








Majcoat® 250 SOB 144. o.

Majcoat® 200 SOB 145. o.

Majcoat® 150 146. o.


Tippek és trükkök

A Lécek a tartószerkezeten

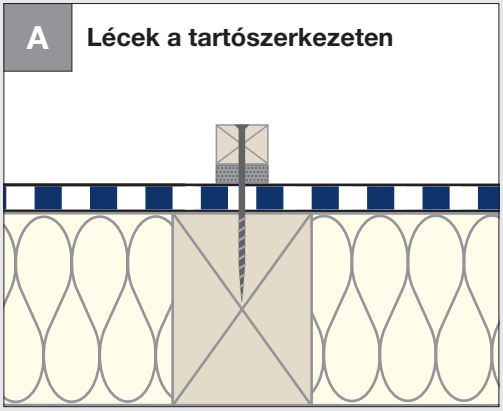


- Szereljen fel ellenoldali léceket a tartószerkezet irányában — közvetlenül a tartószerkezetre, pl. szarufákra
- **Fontos:** az ellenoldali léceknek teljes felületükkel a bélésen kell feküdniük

B Lécek a táblán/ tetőbélés-membránon

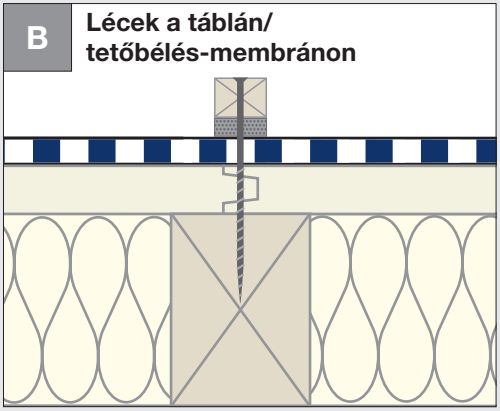

- Szereljen fel ellenoldali léceket közvetlenül a táblára vagy a bélésekre, amelyek szintbe igazítva lettek lerakva

C Hőszigetelő réteg a lécek és a tartószerkezet között

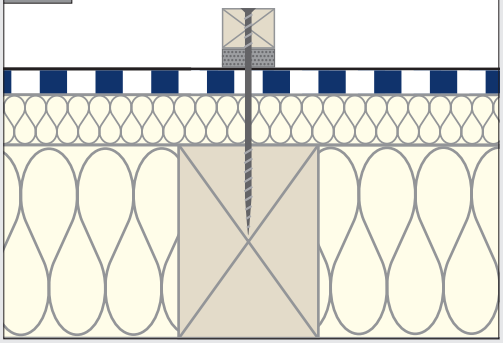

- Szerelje fel megfelelő csavarokkal (pl. végig menetes csavarral)
- Kellően nyomásálló hőszigetelés
- A fa alapú puha táblákat tető alatti /béléstáblaként kell meghatározni
- A vízszállító rétegnek minden ponton azonos magasságúnak kell lennie



- Az időjárás viszontagságaival szembeni hatékony védelem érdekében szegtömítőszalag használata javasolt